GROWING

Changing People's Life

TABLET GTD736X

Manual do Utilizador – Português **Pag. 03 - 29**

User Manual – English **Pag. 30 - 56**

Manual del Usuario - Español **Pag. 57 - 83**

The Growing Company S.A.
Rua da Argila, 620 | 4445-027 Alfena | Portugal
Tel. +351 229 698 560 | Fax. +351 229 698 569
www.mygrowing.com

Manual do Utilizador

GTD736X

PORTUGUÊS

The Growing Company S.A.
Rua da Argila, 620 | 4445-027 Alfena | Portugal
Tel. +351 229 698 560 | Fax. +351 229 698 569
www.mygrowing.com

Índice

1. Introdução 5
1.1 Detalhes da Caixa do seu Tablet GROWING. 5
1.2 Características do seu Tablet GROWING 5
1.3 Instalação do cartão SIM e do Cartão Micro SD 6
2. Operações Básicas 7
2.1 Introduzir código PIN 7
2.2 Desbloquear Ecrã 7
2.3 Ambiente de Trabalho 8
2.4 Introdução aos botões do menu principal 9
3. Aplicações 10
3.1 Lista 10
3.2 Widgets 10
3.3 Estabelecer e controlar os ícones do ambiente de trabalho 11
3.4 Apagar o atalho de uma aplicação do ambiente de trabalho 11
3.5 Alterar a imagem do ambiente de trabalho 11
3.6 Chamar 12
3.7 Mensagens de texto 14
4. Ligar ao computador 15
5. Gerenciamento de aplicações 16
5.1 Instalar 16
5.2 Desinstalar 17
6. Vídeo 17
7. Musica 18
8. Função de Gravação 20
9. Definições 21
9.1 Redes sem fios e Outras 21
9.2 Dispositivo 21
9.3 Pessoal 21
9.4 Contas 21
9.5 Sistema 21
10. Câmera 22
10.1 Captura de fotografia 22
10.2 Captura de vídeo 23
11. Configurar Redes sem fios 24
12. Configurar Rede 3G 25
13. Configurar Bluetooth 26
14. Garantia 27
15. Declaração CE de conformidade 29

1. Introdução

1.1 Detalhes da Caixa do seu Tablet GROWING.

Cada unidade terá os seguintes itens:

- 1 x Tablet GROWING PC
- 1 x Carregador
- 1 x Cabo USB
- 1 x Manual de utilizador

1.2 Características do seu Tablet GROWING

Chipset Allwinner A20
S.O. Android 4.2
Processador até 1.2GHz
Cortex A7 Dual Core
Memória 1 GB DDR3 RAM
Suporta 3D e
OpenGL ES 1.1/2.0 and OpenVG 1.1
Memória interna 16 GB Nand Flash
Ranhura para Micro SD expansível até 32GB
Wi-Fi 802.11 b/g/n
1 SIM card slot
3G WCDMA 2100/1900/850MHz
Bluetooth® 2.1
Micro USB 2.0
Mini HDMI 1080p
Sensores: Giroscópio, acelerómetro
Acelerador de jogos 3D

Áudio Jack 3.5 para auscultadores
Colunas estéreo de alta-fidelidade
Microfone incorporado
Webcam frontal 0.3 Mp
Webcam traseira 2.0 Mp
Tamanho do ecrã 7.0 polegadas HD
Resolução 1024x600
Cor: 16 Milhões de cores
Tela capacitiva Multi touch
Bateria de polímetro lítio 3000mAh
Tamanho 189 x 109 x 9 mm
Peso: 320 g aprox.

Acessórios:
1 Carregador
1 Cabo USB
1 Manual do usuário

1.3 Instalação do cartão SIM e do Cartão Micro SD

Para inserir o cartão SIM e Micro SD é necessário inserir na respetiva ranhura conforme a imagem acima. É importante que o dispositivo esteja desligado quando inserir o cartão SIM para não danificar o módulo GSM. Quando inserir o cartão certifique-se que não está ligado ao computador ou qualquer fonte de energia.

Nota: Poderá adicionar o cartão Micro SD com o Tablet ligado. No entanto para o remover terá que ir ao Armazenamento» Desmontar o Cartão SD» OK, caso não faça este processo poderá danificar o seu cartão Micro SD podendo perder todos os seus dados inseridos no cartão.

2. Operações Básicas

2.1 Introduzir código PIN

Depois de inserir o seu cartão SIM e ligar o seu tablet irá aparecer a janela para submeter o código PIN. Caso o seu cartão SIM não tenha código PIN esta opção não irá aparecer no seu ecrã.

2.2 Desbloquear Ecrã

Quando carregar no botão de ligar/desligar uma vez, o sistema entrará em suspensão. Se carregar outra vez o sistema irá entrar no menu de bloqueio como mostra a seguinte imagem.

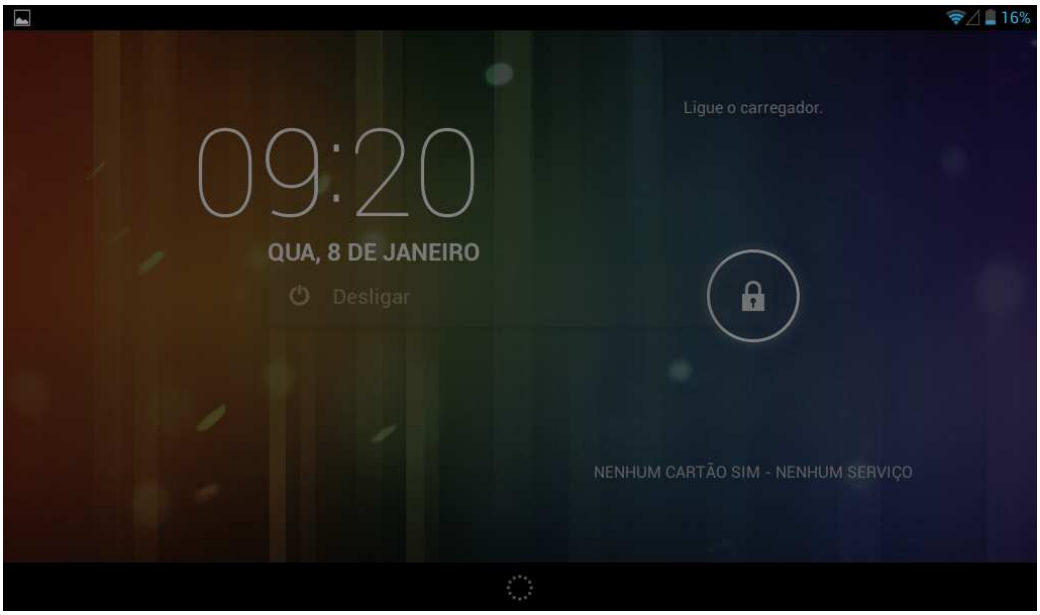

Clique no ícone de desbloqueio e mova-o para desbloquear o ecrã.

2.3 Ambiente de Trabalho

Depois de desbloquear o ecrã, irá aparecer o menu como mostra a seguinte imagem

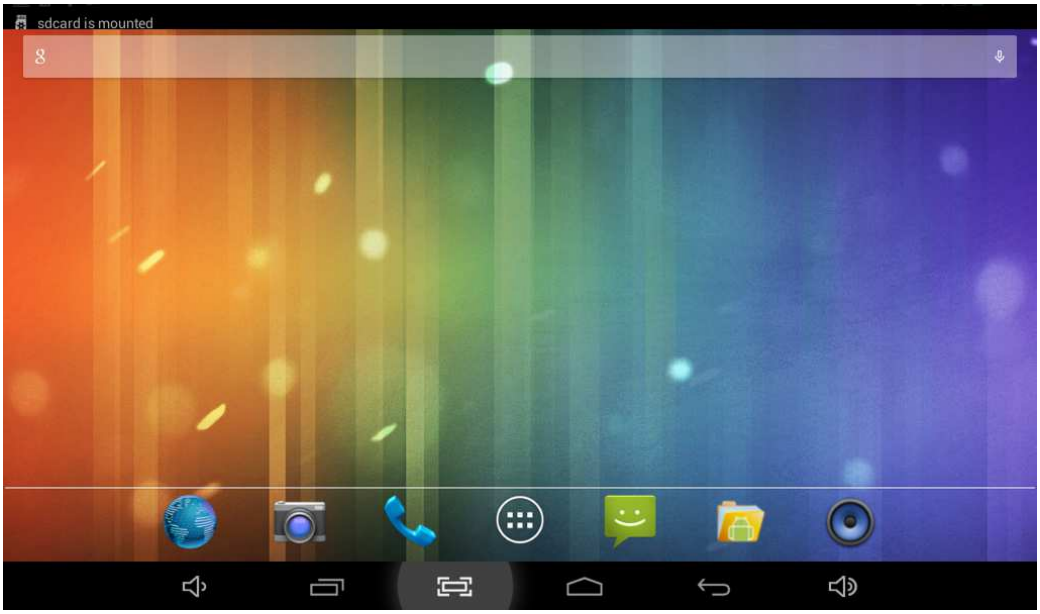

No Android 4.2.2 tem até 5 áreas de trabalho, para navegar entre elas terá que arrastar com o dedo para o lado direito ou esquerdo.

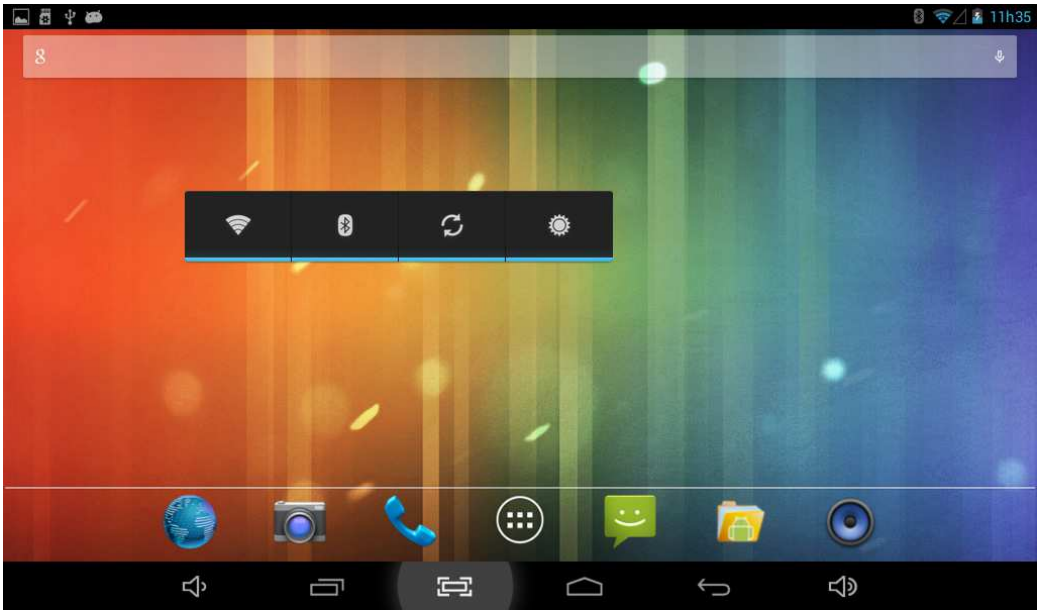

Na barra de notificação poderá arrastar o dedo para baixo e aparecerá mais informações como demonstra a seguinte imagem.

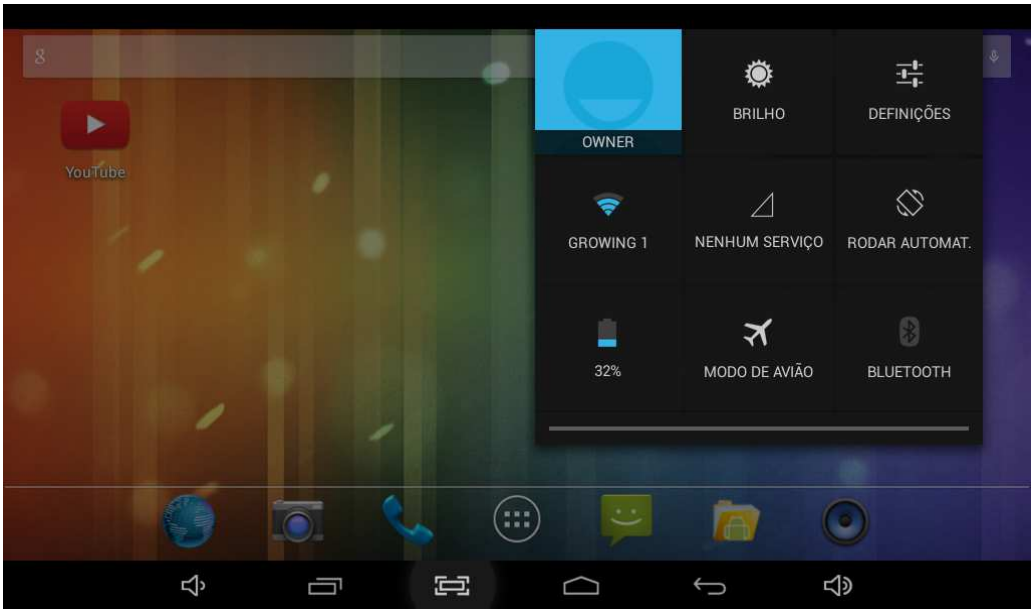

2.4 Introdução aos botões do menu principal

Imagem	Característica
	Clique neste ícone para voltar ao menu anterior.
	Clique neste ícone para voltar ao ambiente de trabalho.
	Lista de aplicações recentes.
	Diminuir o volume.
	Aumenta o volume.
	Tirar fotografia ao ecrã.
	Barra de notificações (ícone de bateria/Rede/Wi-Fi etc.).

3. Aplicações

3.1 Lista

No menu principal (área de trabalho) clique no ícone para entrar no menu de aplicações como mostra a seguinte imagem.

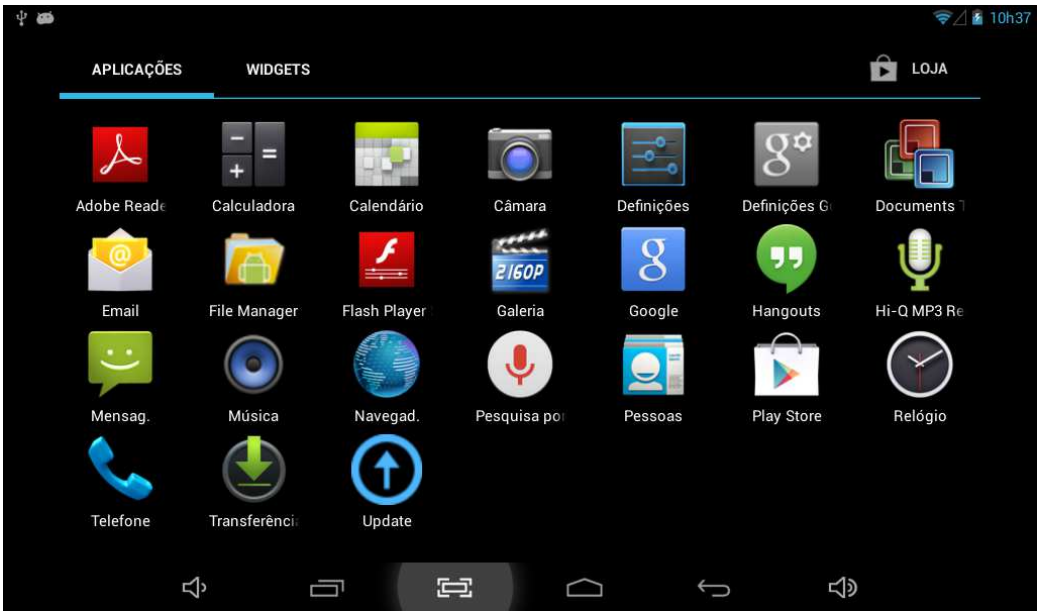

Quando completar o primeiro ecrã de aplicações irá criar um segundo automaticamente para aceder basta arrastar o dedo para a esquerda e estarão as restantes aplicações no próximo ecrã.

3.2 Widgets

No menu de aplicações, clique em

ou arraste com o dedo para a esquerda para entrar no menu dos Widgets. Pressione sobre o Widget e mova para o menu principal.

Nota: Os Widgets só funcionam nas áreas de trabalho

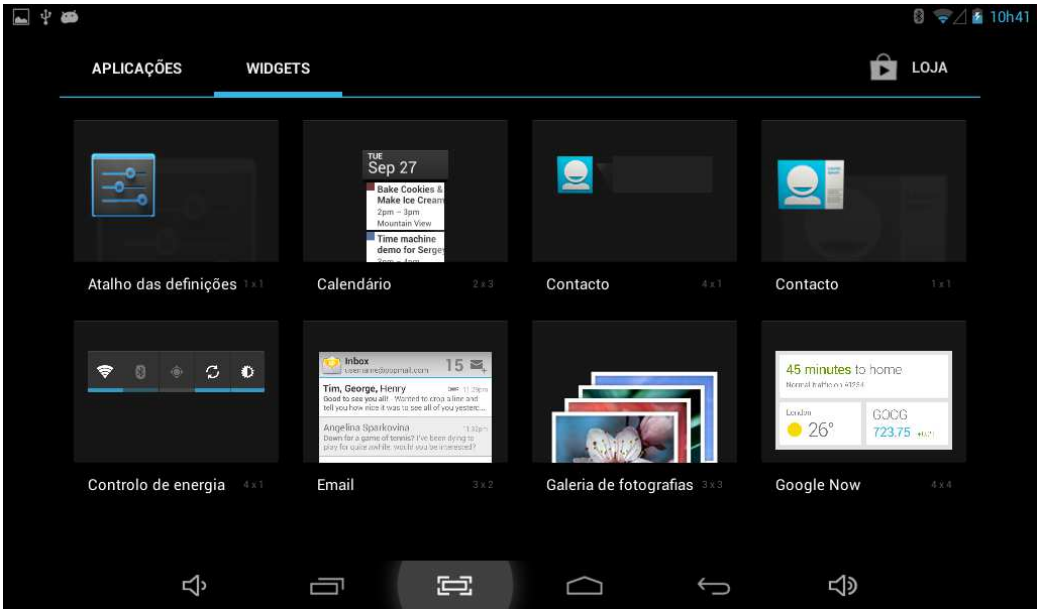

3.3 Estabelecer e controlar os ícones do ambiente de trabalho

No menu de aplicações ou Widgets，pressione sobre o ícone que deseja para criar um atalho na área de trabalho. Pressione sobre a aplicação/ Widget para mover para onde quiser.

Nota: Alguns Widgets necessitam de ligação a internet para funcionar corretamente.

3.4 Apagar o atalho de uma aplicação do ambiente de trabalho

Pressione no ícone que deseja apagar e mova-o para cima onde tem um X. Mantenha até o ícone ficar vermelho, quando estiver vermelho poderá soltar que o ícone será eliminado.

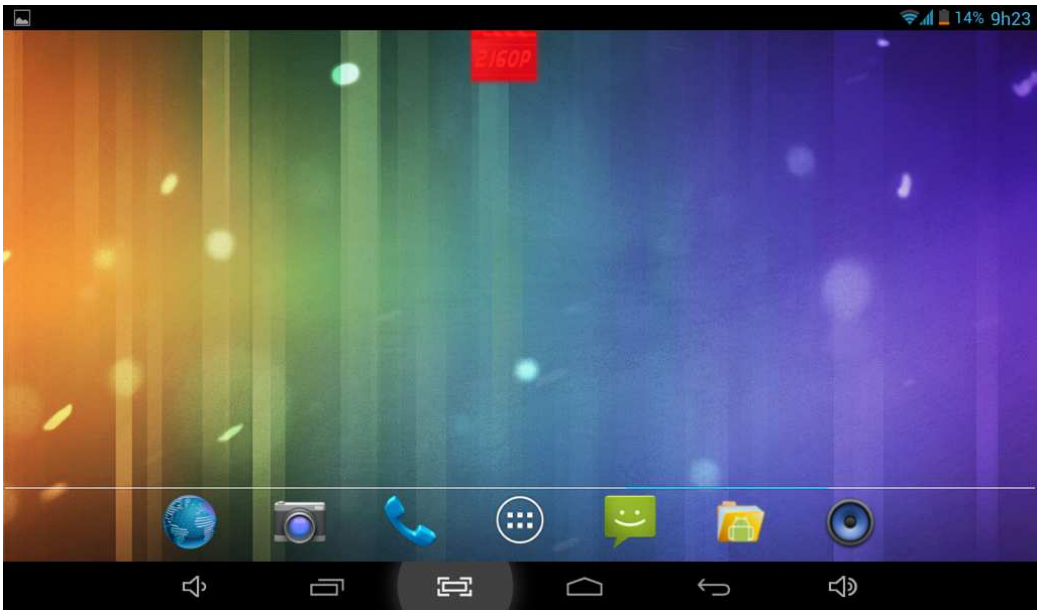

3.5 Alterar a imagem do ambiente de trabalho

No ambiente de trabalho pressione num lugar em que não esteja ocupado e irá aparecer

uma janela para escolher a imagem. Escolha as imagens de sistema ou galeria para usar uma foto guardada como imagem para o ambiente de trabalho.

3.6 Chamar

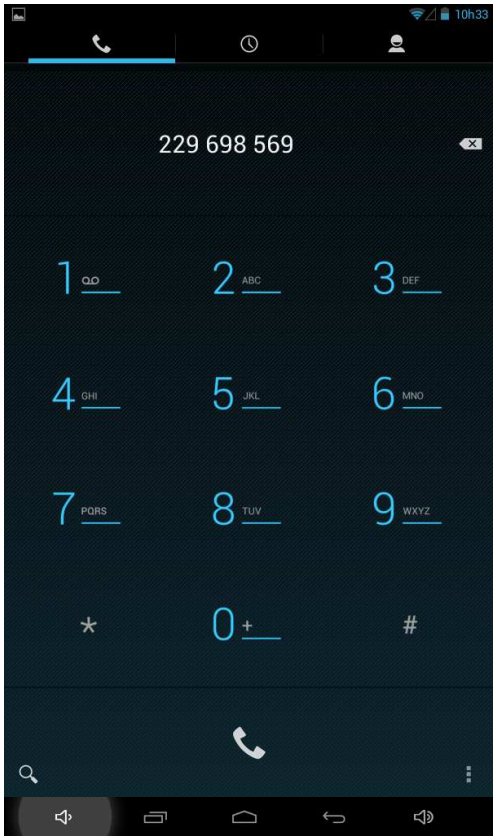

Para fazer chamada, clique no ícone do telefone.

Poderá aceder aos registos de chamada clicando.

Para aceder aos contatos clicando no ícone.

Fazer uma chamada

Você pode fazer chamadas a partir do aplicativo de telefone

1 Clique no ícone de telefone e marque o número.

2 Clique no ícone abaixo do teclado para proceder a chamada.

3 Para terminar uma chamada, clique no ícone parte inferior do ecrã.

Atender ou rejeitar chamadas

Ao receber um telefonema, aparece a notificação de chamada recebida com identificador da chamada e informação adicional sobre o emissor caso esteja guardado na sua lista de contatos.

Todas as chamadas recebidas são registradas no registo de chamadas . Se você perder uma chamada irá receber uma notificação de chamada não atendida.

Para silenciar o toque antes de atender a chamada, pressione a tecla de volume -.

Quando você receber uma chamada, pressione o ícone telefone branco e deslize o dedo em um dos ícones:

- para atender a chamada
- para rejeitar a chamada
- para mandar mensagem

3.7 Mensagens de texto

Para enviar uma mensagem, abre a aplicação das mensagens :

- Escreva a sua mensagem.
- Digite o contato que pretende para enviar a mensagem.
- Clique em Enviar.

Nota: Você pode anexar imagens ou vídeos (Tornando assim a mensagem numa mensagem multimédia).

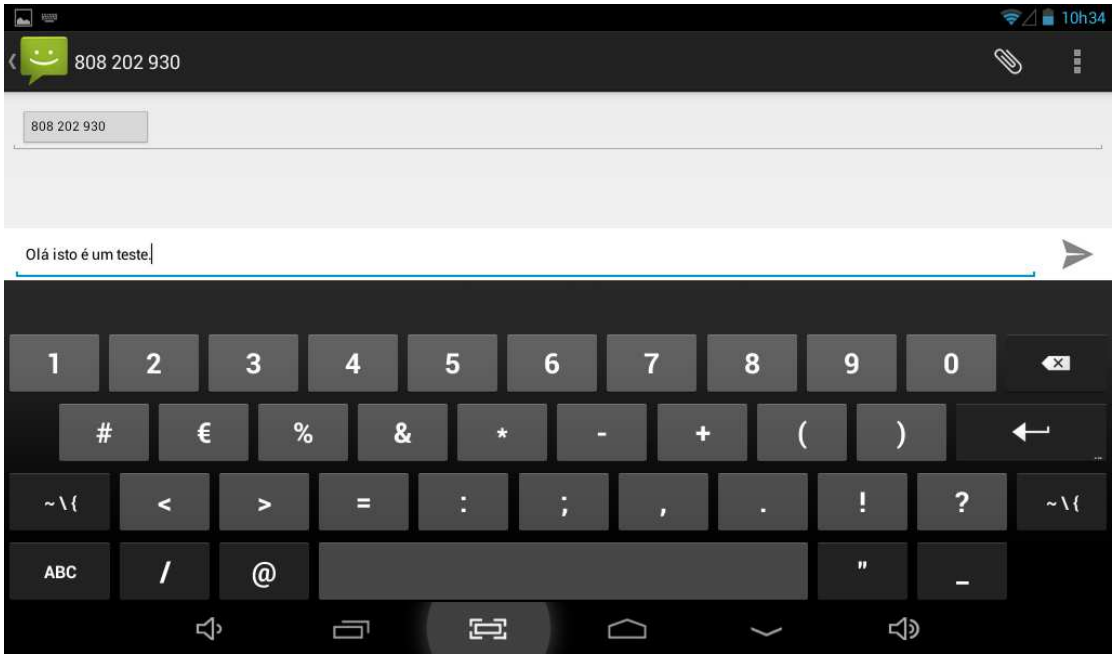

4. Ligar ao computador

Quando conectado ao computador poderá ser usado como disco USB. Clique no ícone para ligar o armazenamento USB:

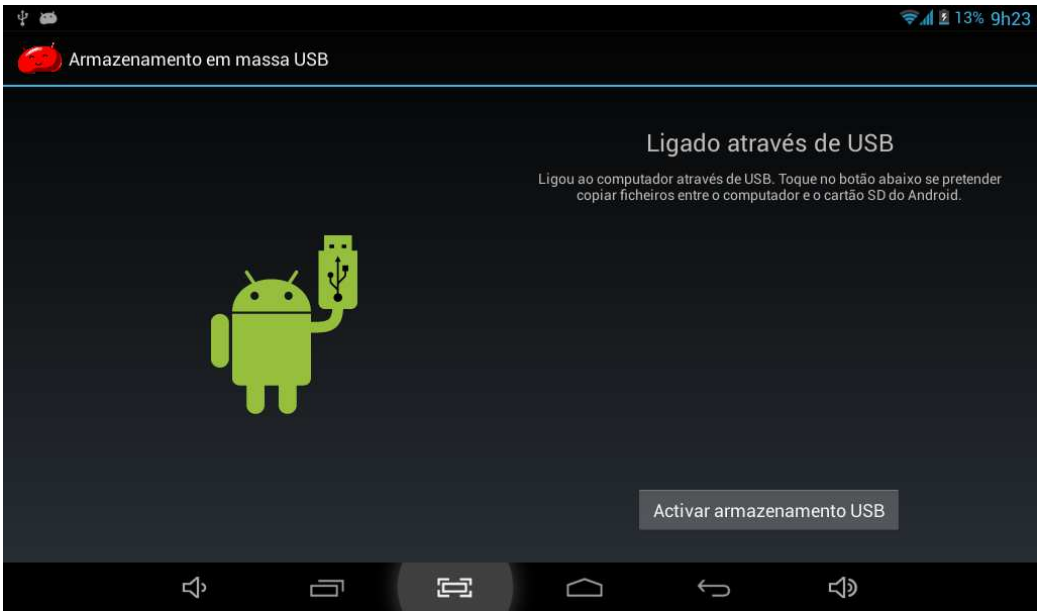
13% 9h23
Armazenamento em massa USB
Ligado através de USB
Ligou ao computador através de USB. Toque no botão abaixo se pretender copiar ficheiros entre o computador e o cartão SD do Android.
Activar armazenamento USB

Desactivar armazenamento USB
Armazenamento em massa USB
O armazenamento USB está a ser utilizado
Antes de desativar a memória de armazenamento USB, desmonte ("ejete") o cartão SD do Android do computador.
Desactivar armazenamento USB

5. Gerenciamento de aplicações

5.1 Instalar

Abre o Gestor de ficheiros , escolha o ficheiro APK que deseja instalar correspondente a localização onde foi guardado.

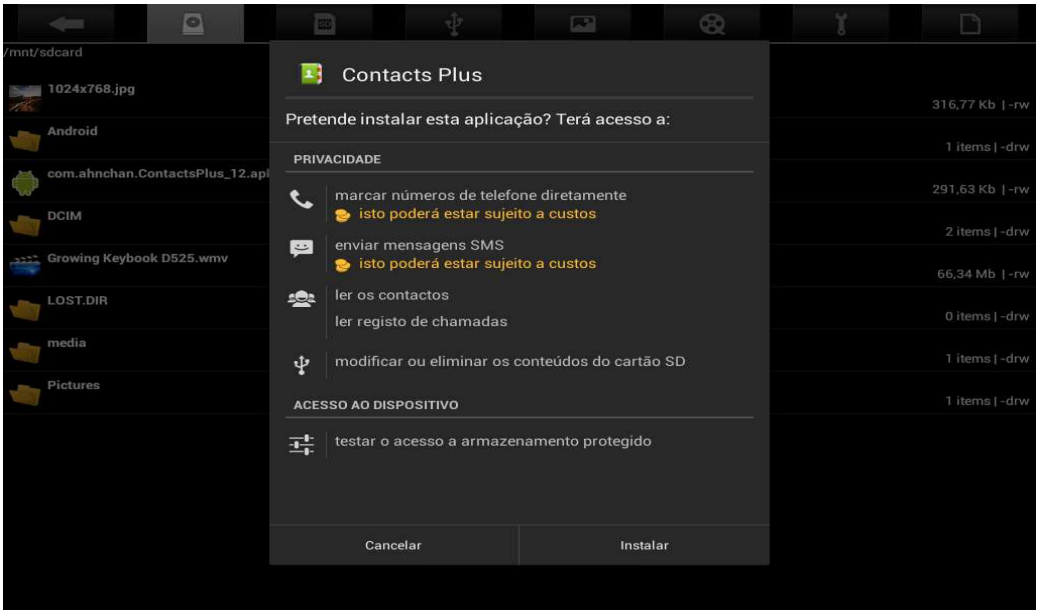

Para instalar aplicações através do Google Play (Market) terá que abrir aplicação e associar uma conta Gmail ao seu Tablet GROWING.

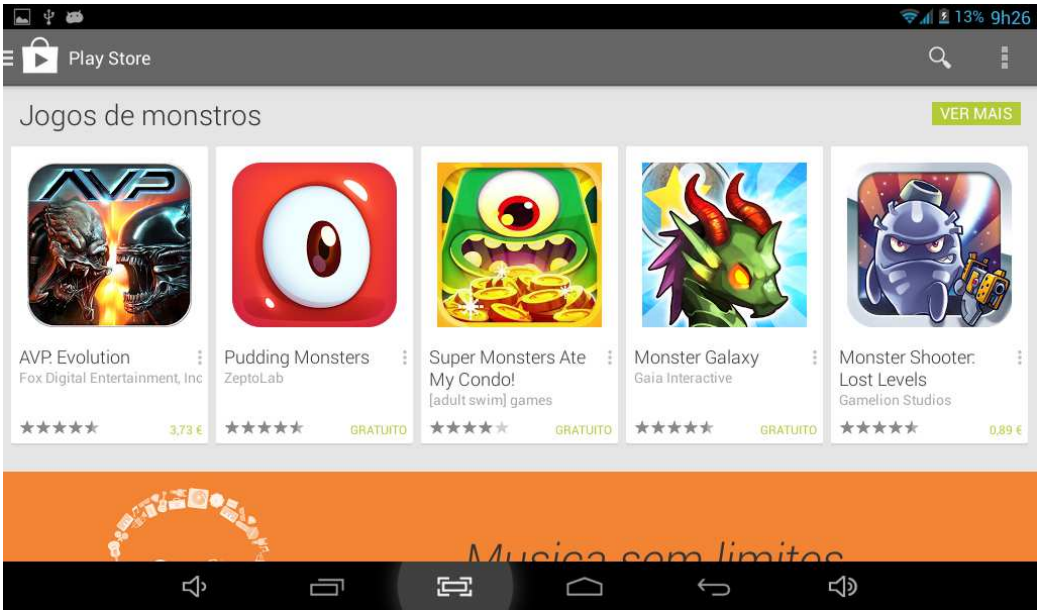

5.2 Desinstalar

Nas definições escolha aplicações e selecione a aplicação e faça desinstalar. Selecione “Ok” e a aplicação será desinstalada.

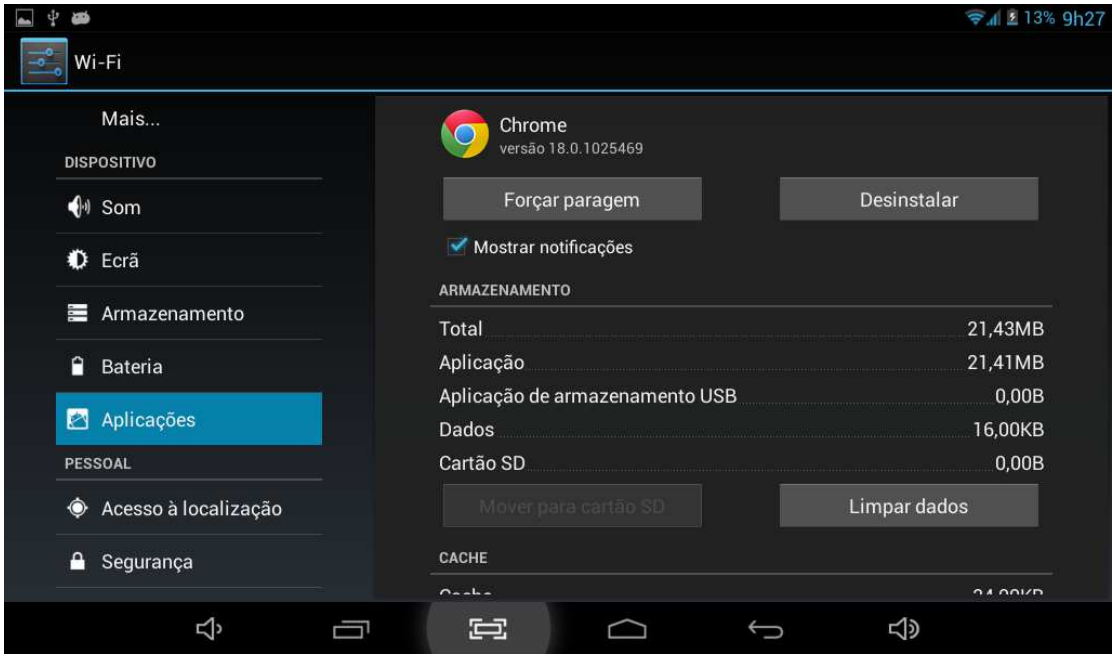

6. Vídeo

No menu de aplicações escolha Galeria e selecione um vídeo para ser reproduzido.

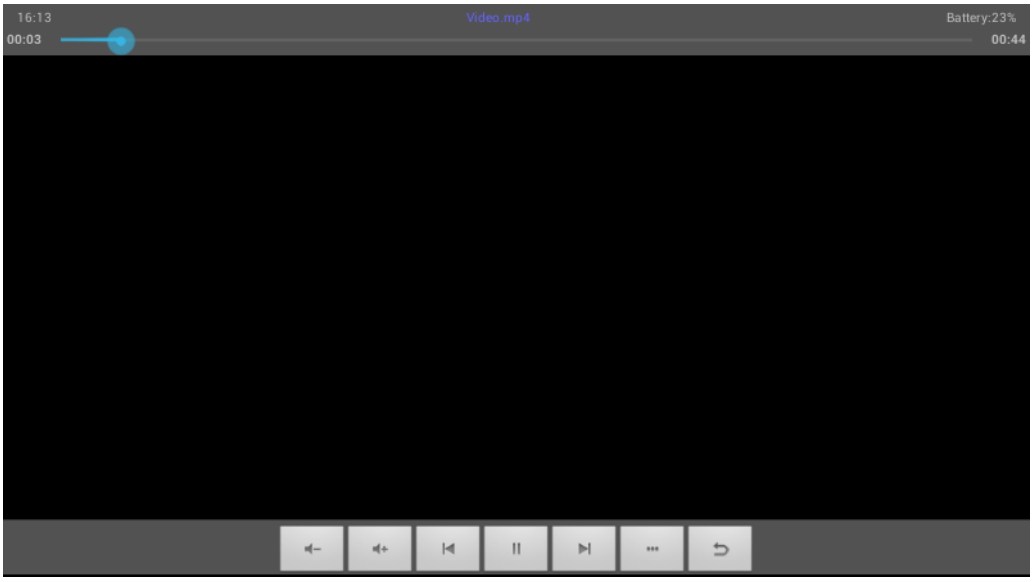

Instruções dos botões no reprodutor de vídeo:

Imagem	Função
	Adicionar aos favoritos
	Vídeo anterior.
	Vídeo seguinte.
	Pausar / Play
	Volume -.
	Volume +.
	Voltar para trás.

Quando não houver ficheiros de vídeo na lista de reprodução o sistema irá automaticamente carregar ficheiros através do cartão. (O Tablet GROWING suporta formatos de reprodução: mp4, 3gp, avi, fiv, mpg, mov).

7. Musica

No menu de aplicações clique em música.

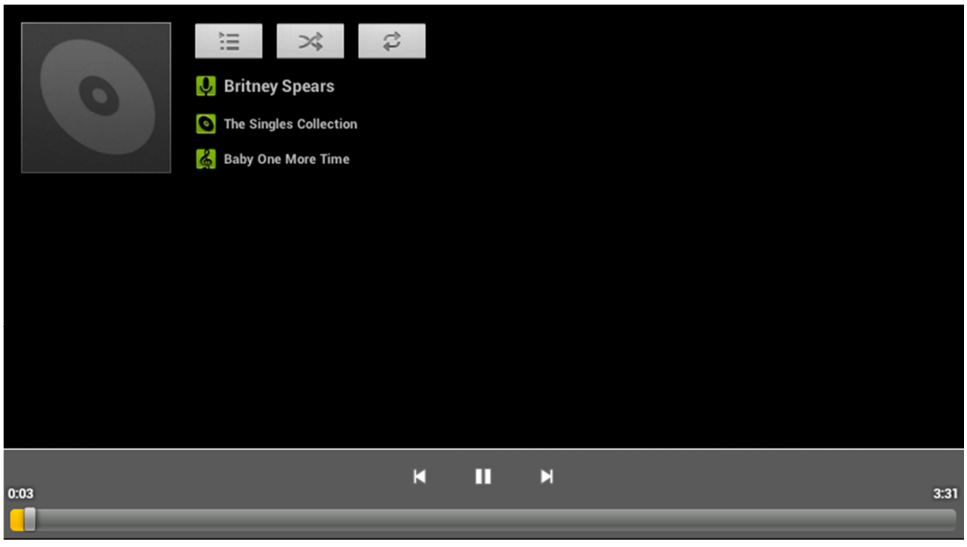

Deslize a barra de progresso para ajustar o processo de reprodução.

Instruções dos botões no reprodutor de música.

Imagem	Função
	Artista
	Musica
	Musica Aleatória
	Reproduzir ultima música
	Pausar
	Álbum
	Lista de Reprodução
	Repetir musica (s)
	Reproduzir próxima
	Reproduzir

Quando não houver ficheiros de música na lista de reprodução o sistema irá automaticamente carregar ficheiros de música através do cartão. (O Tablet GROWING suporta formatos de reprodução: mp3, aac, amr, ape, flac, imy, m4a, mid, mp2, mp3, ogg, wav).

8. Função de Gravação

Clique no ícone de gravação para entrar na interface de gravação, clique em

para começar a gravar, clique em para parar a gravação.

Reproduzir a gravação: por favor selecione e irá aparecer uma lista de gravações, escolha a que deseja reproduzir.

9. Definições

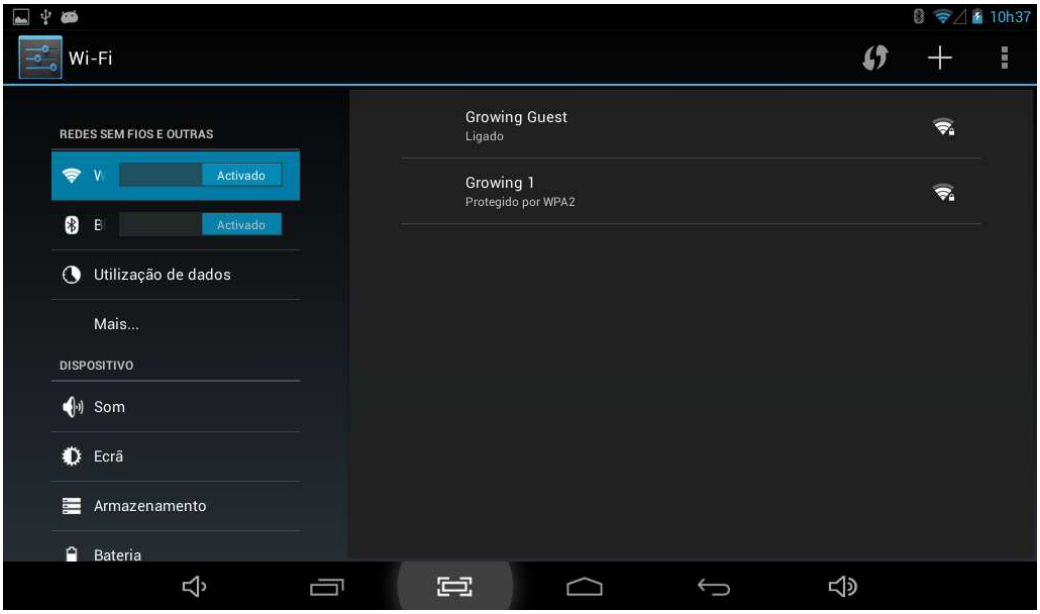

9.1 Redes sem fios e Outras

Poderá ligar/desligar o Wi-Fi,Bluetooth, selecionar o modo de voo, configurar internet por cabo, criar uma VPN, criar Hotspot portátil e configurar redes móveis.

9.2 Dispositivo

Poderá definir o toque e volume das notificações, som de toque, som do ecrã de bloqueio.

Poderá definir brilho, suspensão do ecrã, imagem de fundo, tamanho do tipo de letra,

Poderá ver o armazenamento em uso, instalar cartão micro SD e instalar armazenamento USB, ver aplicações transferidas e desinstalar e mover para o micro SD, ver a memória em uso e ver o uso da bateria.

9.3 Pessoal

Poderá ativar serviços de localização Google tendo o Wi-fi ou 3G ligado.

Poderá submeter um código de bloqueio e informação do utilizador

Poderá escolher o idioma do sistema, teclado e método de introdução.

Poderá fazer cópia de segurança dos seus dados das aplicações e fazer restauro de fábrica do seu tablet.

9.4 Contas

Poderá adicionar/remover conta email, empresa, Google e Facebook.

9.5 Sistema

Poderá definir data, hora fuso horário e ver informações de sistema.

10. Câmera

Clique no ícone , para abrir a câmara, tirar fotografia ou fazer captura de vídeo.

10.1 Captura de fotografia

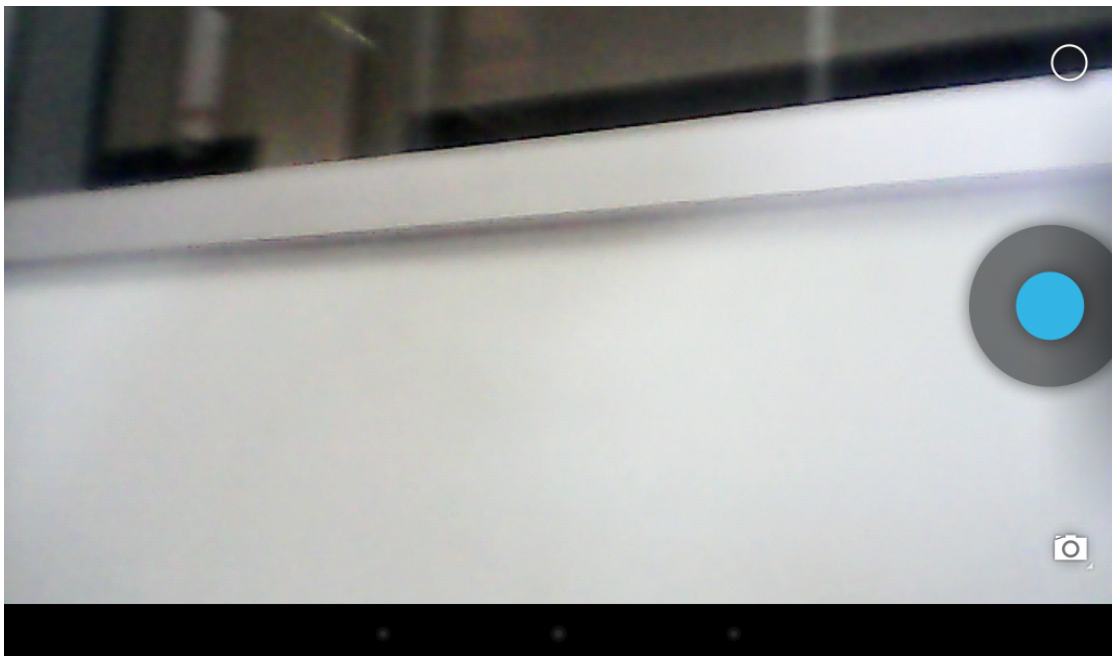

Instruções dos botões na câmara fotográfica.

Imagem	Característica
	Escolha o tipo de câmara entre vídeo e fotografia
	Definições da câmara fotográfica
	Tirar fotografia

10.2 Captura de vídeo

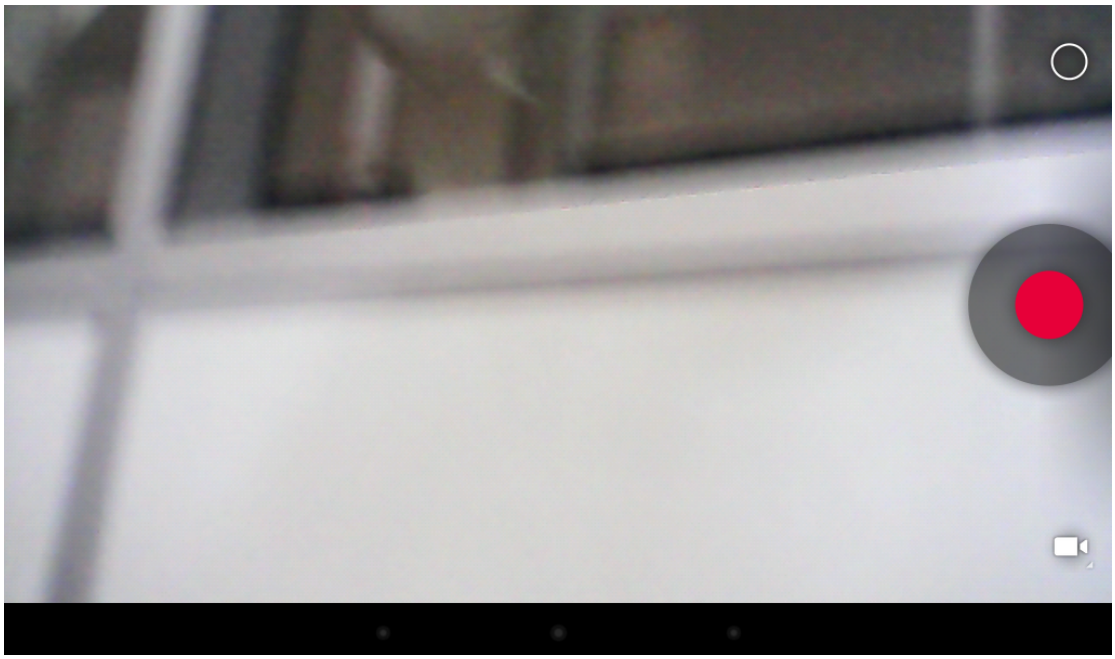

Imagem	Característica
	Escolha o tipo de câmara entre vídeo e fotografia
	Definições da câmara de vídeo.
	Começa a gravação de vídeo.

11. Configurar Redes sem fios

Siga os seguintes passos para configurar a rede sem fios:

- Ligue o Wi-Fi, carregue em definições de Wi-Fi. O aparelho irá procurar redes automaticamente.
- Escolha a rede Wi-Fi que deseja conectar-se.
- Carregue *Conectar*. Algumas redes poderão pedir palavra-chave.
- No ecrã de definições do Wi-Fi, carregando no botão menu e carregando em, avançadas, poderá ver mais opções do Wi-Fi.

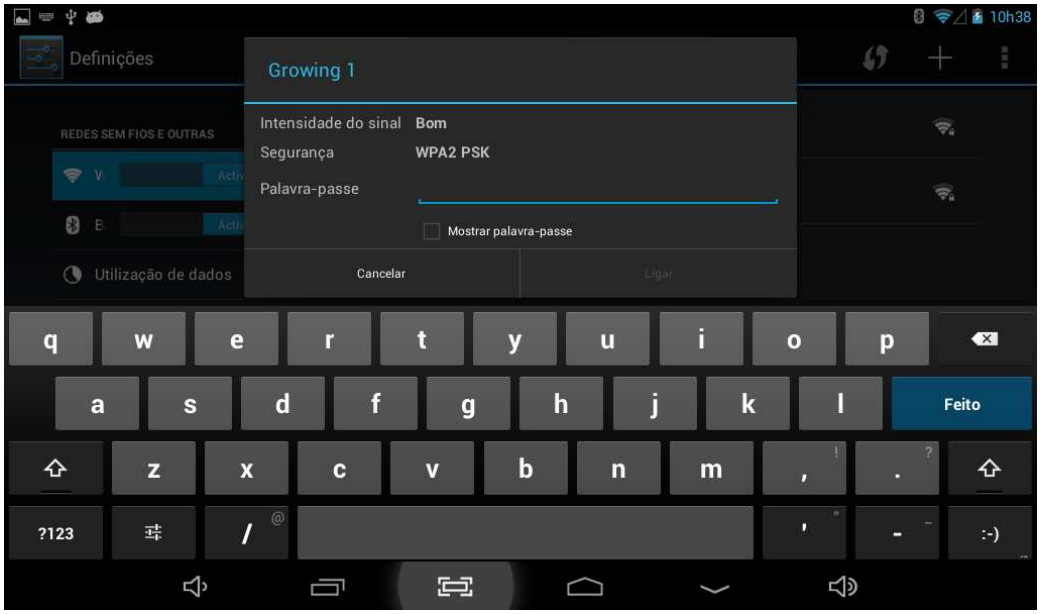

12. Configurar Rede 3G

Siga os seguintes passos para configurar a rede 3G:

- Desligue o Wi-Fi caso esteja ligado.
- Aceda as definições, selecione Redes sem fio e Outras e escolha redes móveis, certifique-se que a opção de dados ativos esteja ativada. Volte para trás.
- Caso não consiga obter 3G terá que adicionar os nomes de pontos de acesso (APN's) corretos. Nota: Os APN's variam de operadora de rede, para isso ligue para o suporte ao cliente da sua operadora para lhe ser fornecido os APN's. Poderá aceder ao nosso site www.mygrowing.com no separador "Truques e Dicas" onde terá a configuração de todas as redes para todos os nossos modelos.

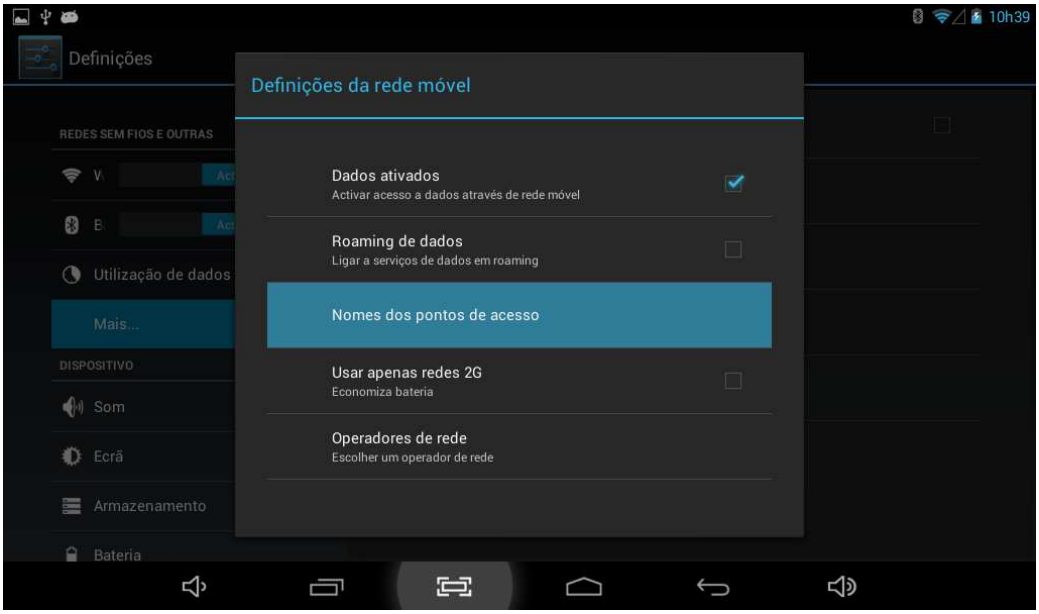

13. Configurar Bluetooth

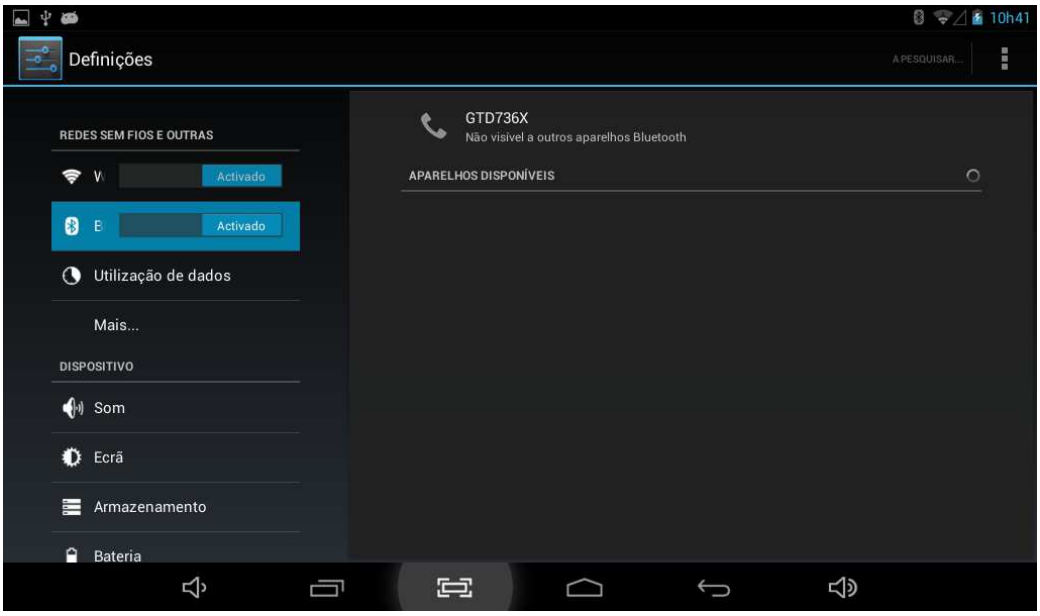

Siga os seguintes passos para configurar o Bluetooth:

- Ligue o Bluetooth, carregue em definições de Bluetooth. O aparelho irá procurar aparelhos Bluetooth automaticamente.
- Escolha o aparelho deseja conectar-se.
- Ao emparelhar com o aparelho poderá solicitar um código PIN ou palavra-chave.
- Após submeter o código o dispositivo será emparelhado.

14. Garantia

Este produto Growing dispõe de garantia contra defeitos de fábrica.

O produto é um dispositivo eletrónico sofisticado. A Growing recomenda encarecidamente que consulte o manual de utilização e as instruções fornecidas com o produto e relativas ao mesmo. Por sua vez, deverá ter em conta que o produto pode incluir ecrãs de grande precisão, lentes de câmara e outras peças similares que podem ser objeto de arranhões ou danos de outro tipo quando não são manipulados com extremo cuidado. Esta Garantia não cobre em nenhum caso estas situações.

No quadro de garantia está explicito o tempo de garantia específico, onde adquira o produto.

	Warranty | Garantia | Garantie | Garantía			
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Quadro de Garantia

Política de Defeitos no LCD do Tablet

Apesar dos padrões mais altos possível, a fabricação intricada de ecrãs “thin-film transistor” (TFT) de cristais líquidos (LCD) poderá ainda assim produzir pequenas imperfeições visuais. Estas imperfeições visuais não prejudicam a performance do seu Tablet. No entanto, a Growing irá fornecer o serviço de garantia para o ecrã TFT LCD do seu Tablet quando existam pelo menos:
Mais de 5 pontos brilhantes ou 8 pontos escuros (excluindo 8).
Estas condições de garantia para ecrãs TFT LCD são oferecidas pelos fabricantes de TFT LCD.
A Growing irá no entanto, por sua vontade, reparar ou substituir o produto.
Por favor note: Um ponto brilhante é um píxel ou sub-píxel branco que está sempre ligado. Um ponto escuro é um píxel ou sub-píxel preto que está sempre desligado.

A presente Garantia não cobre manuais de utilizador, Software, configuração, conteúdos, dados ou ligações de terceiros, incluídos ou descarregados no Tablet, incluídos durante a instalação, montagem, envio ou em qualquer outro momento da cadeia de entrega ou adquiridos de outra forma pelo utilizador.

A Growing não garante que o Software se ajuste às suas necessidades, funcione em combinação com qualquer Hardware ou Software proveniente de um fornecedor independente, nem que o funcionamento de qualquer Software esteja livre de sofrer interrupções ou erros, nem que qualquer defeito presente no Software possa ser objeto de retificação ou ser retificado.

A presente Garantia não cobre:

O desgaste normal (incluindo, sem carácter limitativo, o desgaste de lentes de câmaras, baterias ou ecrãs).Os defeitos causados por uma má manipulação (incluindo, sem carácter limitativo, os defeitos causados por elementos afiados, dobramento, compressão ou quedas, etc.).Os defeitos ou danos causados por uma má utilização do Tablet, incluindo a utilização contrária às instruções fornecidas pela Growing (por exemplo, as indicações do manual de utilização do Tablet).

Outros atos para além do controlo razoável da Growing.
Política de garantia da bateria
A bateria tem 6 meses de Garantia.
A presente Garantia não cobre os defeitos causados pelo facto da bateria ser submetida a curto-circuito ou pelo facto dos selos de fecho da bateria, Tablet ou as células terem sido partidos ou apresentem indícios de manipulação, ou pelo facto da bateria ter sido utilizada em equipamentos para os quais não foi especificada.

Outros avisos importantes

Relembramos-lhe que deverá realizar cópias de segurança ou conservar registos escritos de todos os dados e conteúdos importantes armazenados no seu Produto, dado que existe a possibilidade de perda de dados e conteúdos durante a reparação ou substituição do mesmo. Todas as peças do Produto ou outros equipamentos substituídos pela Growing serão, a partir desse momento, propriedade da Growing. Se o Produto não estiver coberto pelos termos e condições da presente Garantia Limitada, a Growing e as companhias de serviço autorizadas pela mesma reservam-se o direito de cobrar uma tarifa pela mão-de-obra. Na reparação ou substituição do Produto, a Growing poderá utilizar produtos ou peças novas, equivalentes a novas ou recondicionadas.

Para assistência a Growing dispões de vários canais:

- Contate o seu vendedor local.
- No site www.mygrowing.com em suporte dispomos da ferramenta para suporte técnico “Helpdesk”.
- Diretamente para a Growing através do telefone (+351 808 20 29 30) ou para o mail 808202930@growing.pt.
- Para assistência no Brasil contate para o telefone (11) 4979-6961 ou para o email sac@growing.com.br
- No site www.growing.com.br em suporte dispomos da ferramenta para suporte técnico “Helpdesk”.

15. Declaração CE de Conformidade

Declaração CE de Conformidade
com os Requisitos Essenciais
Aplicáveis da Directiva 1999/5/CE

Nós, The Growing Company SA, declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos de radiocomunicações,

Descrição: **Tablet ;** Marca : **GROWING;** Modelo No: **GTD736X**

estão em plena conformidade com os requisitos essenciais da Directiva do Conselho 1999/5/CE (R & TTE).
Esta declaração é baseada no compilação completa dos produtos com as seguintes normas europeias:

Normas aplicadas:
EN 55022:2010+AC:2011
EN 55024:2010

Marcação CE

Representante Autorizado: **The Growing Company S,A,**
Morada: Rua da Argila nº620
4445-027 Alfena – Portugal

Representante Autorizado
THE GROWING COMPANY, S.A.
A Administração
20-11-2013

All logos & trade marks are properties of the respective companies
Todos os logos e trademarks são propriedade e registados das respetivas companhias

User Manual

GTD736X

ENGLISH

The Growing Company S.A.
Rua da Argila, 620 | 4445-027 Alfena | Portugal
Tel. +351 229 698 560 | Fax. +351 229 698 569
www.mygrowing.com

Index

1. Introduction 32
1.1 Content details of your GROWING Tablet. 32
1.2 Specifications of the GROWING Tablet 32
1.3 Installing the SIM card and Micro SD card 33
2. Basic Operations 34
2.1 Input PIN 34
2.2 Unlock Screen 34
2.3 Work Environment 35
2.4 Introduction to the main menu buttons 36
3. Applications 37
3.1 List 37
3.2 Widgets 37
3.3 Establish and control the desktop icons 38
3.4 Deleting the shortcut to an application desktop 38
3.5 Change the image of the desktop 38
3.6 Call 39
3.7 Text Messages 41
4. Connecting to the computer 42
5. Management applications 43
5.1 Install 43
5.2 Uninstall 44
6. Video 44
7. Music 45
8. Recording Function 47
9. Settings 48
9.1 Wireless Networks and Other 48
9.2 Device 48
9.3 Personnel 48
9.4 Accounts 48
9.5 System 48
10. Camera 49
10.1 Capture Photography 49
10.2 Video Capture 50
11. Setting Wireless Networks 51
12. Setting 3G Network 52
13. Setting up Bluetooth 53
14. Warranty 54
15. EC-Declaration of Conformity 56

1. Introduction

1.1 Content details of your GROWING Tablet.

Each unit will have the following items:

- 1 x Tablet PC GROWING
- 1 x Charger
- 1 x USB cable
- 1 x User Manual

1.2 Specifications of the GROWING Tablet

Chipset Allwinner A20
O.S. Android 4.2
Processor up to 1.2GHz
Cortex A7 Dual Core
1 GB DDR3 RAM
Supports 3D and OpenGL ES 1.1/2.0 and OpenVG 1.1
16 GB Nand Flash internal memory
Micro SD slot expandable up to 32GB
Wi-Fi 802.11 b/g/n
1 SIM card slot
3G WCDMA 2100/1900/850MHz
Bluetooth® 2.1
Micro USB 2.0
Mini HDMI 1080p
Sensors: Gyroscope, Accelerometer
3D Accelerated game

3.5 Audio jack for headphones
Stereo speakers for high fidelity
Built-in microphone
Built-in frontal Webcam 0.3 Mp
Built-in Rear Webcam 2.0 Mp
Screen size 7 inches HD
1024x600 Resolution
Color: 16 Million colors
Capacitive multi touch screen
Built-in lithium battery 3000mAh
Size: 189 x 109 x 9 mm
Weight: 320 g approx.

Accessories:
1 Charger
1 USB cable
1 User Manual

1.3 Installing the SIM card and Micro SD card

To insert the SIM and Micro SD card is necessary to enter the respective slot as in the image above. It is important that the device is turned off when you insert the SIM card to avoid damaging the GSM module. When inserting the card make sure it is not connected to any computer or power source.

Note: You can add the Micro SD card with the tablet on. However to remove it will have to go to the storage »Unmount SD Card" OK, if you do not do this may damage your Micro SD card can lose all your data entered on the card.

2. Basic Operations

2.1 Input PIN

After you insert your SIM card and connect your tablet will appear the window to submit the PIN code. If your SIM card PIN code has not this option will not appear on your screen.

2.2 Unlock Screen

When you press the on / off once the system goes to sleep. Pressing again the system will enter the lock menu as shown in the following image.

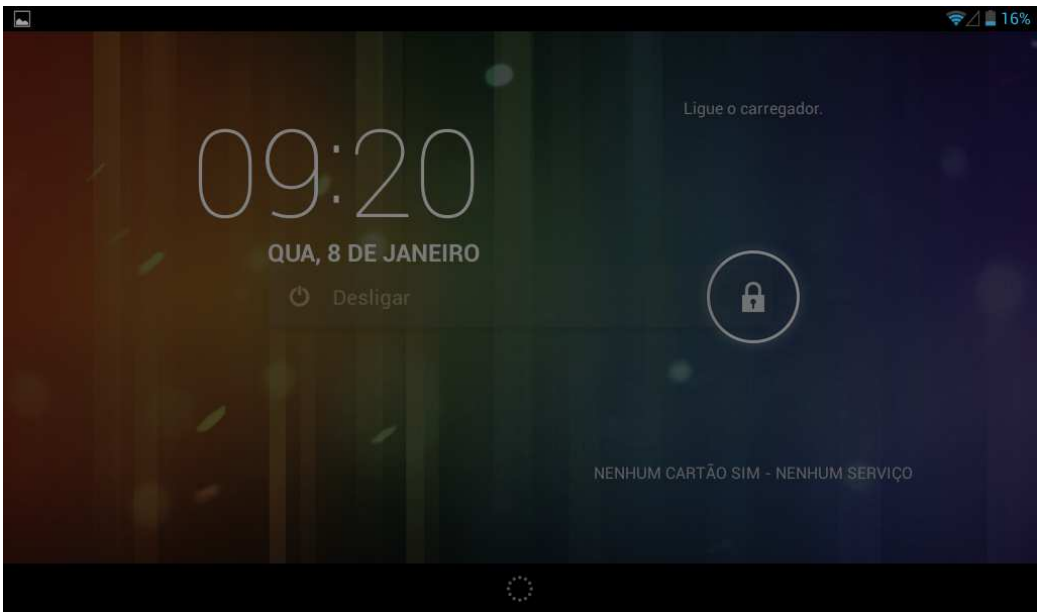

Click the unlock icon and move it to unlock the screen.

2.3 Work Environment

After unlocking the screen, the menu will appear as shown in the following image

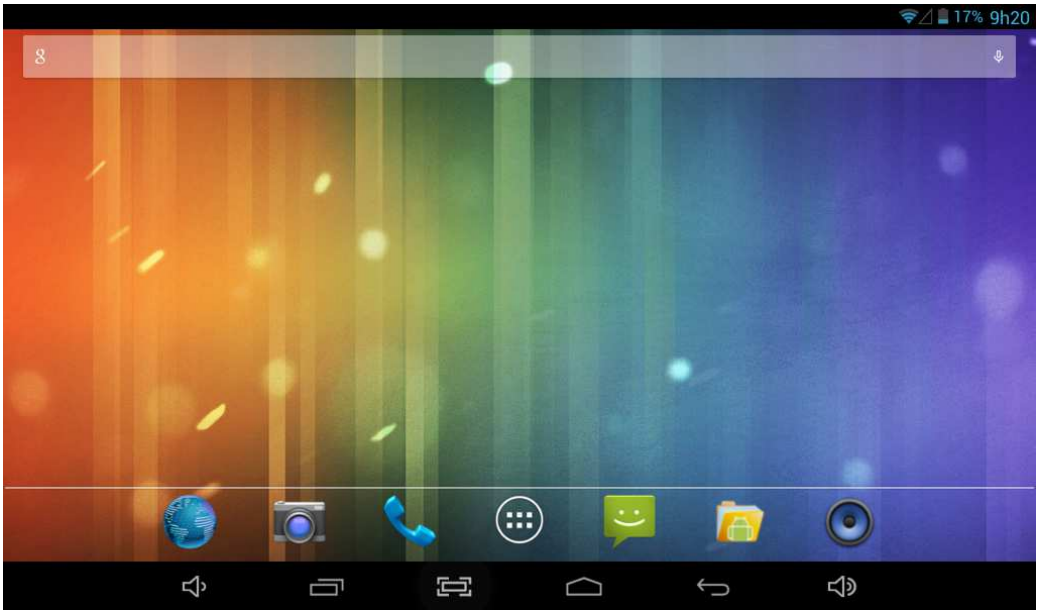

In Android 4.2.2 has up to 5 areas of work, to navigate between them will have to drag your finger to the right or left side.

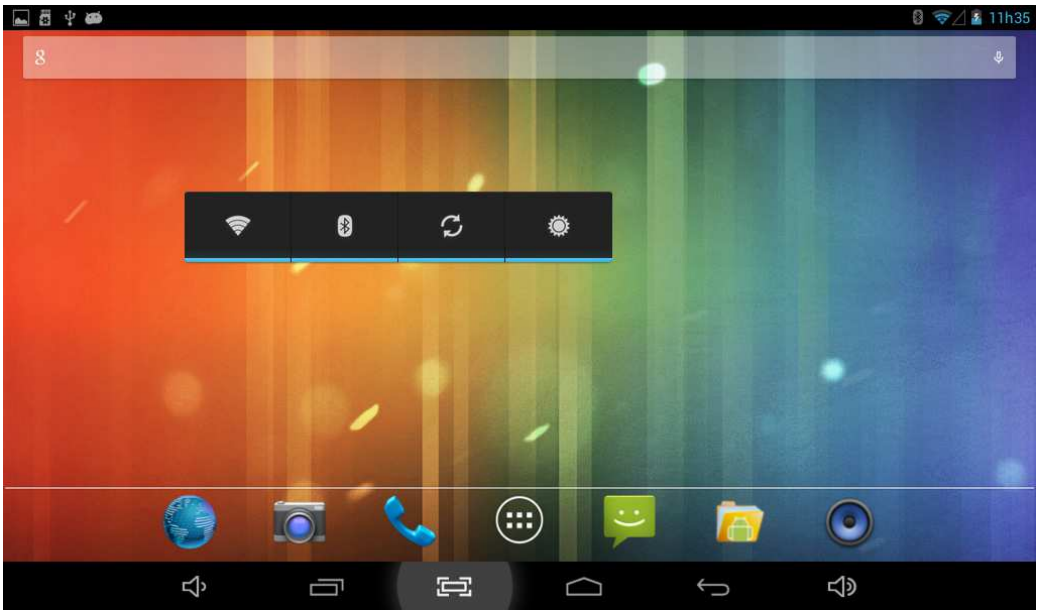

In the notification bar you can drag your finger down and more information will appear as shown in the following image.

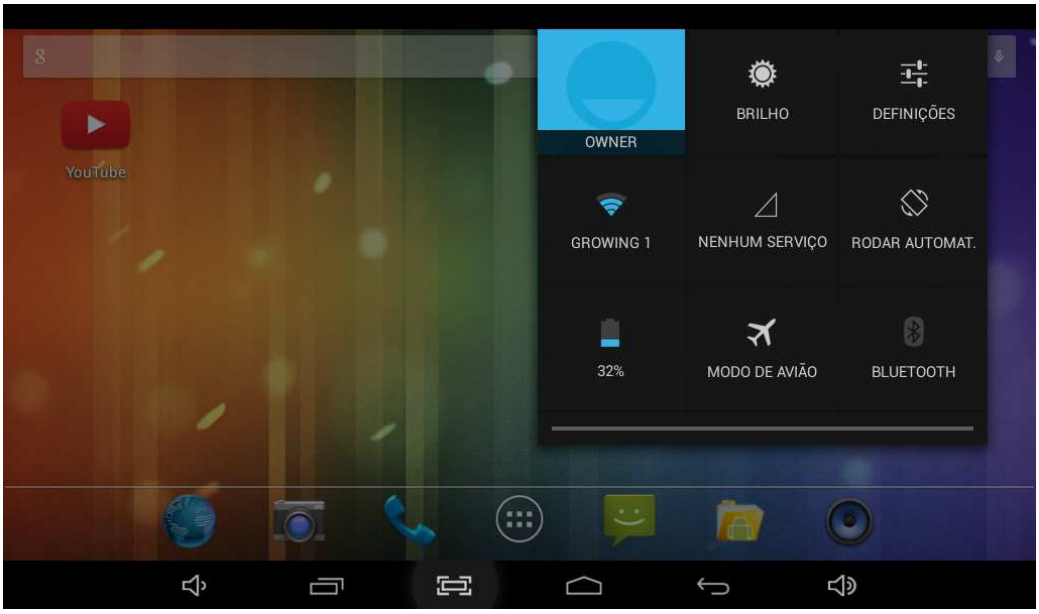

2.4 Introduction to the main menu buttons

Image	Feature
	Click this icon to return to the previous menu.
	Click this icon to return to the workplace.
	List of recent applications.
	Decreasing Volume
	Increasing Volume
	Take picture to the screen
	Notification bar (battery icon / Wi-Fi / Network etc.).

3. Applications

3.1 List

From the main menu (desktop) click the icon to enter the application menu as shown in the following image.

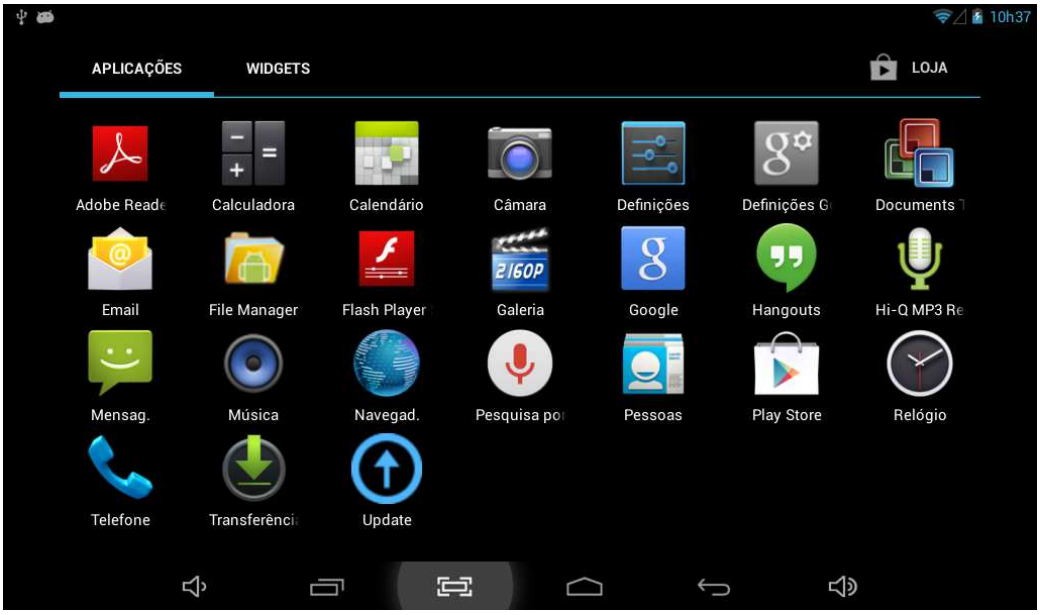

When you complete the first application screen will automatically create a second access to just drag your finger to the left and the other applications will be in the next screen.

3.2 Widgets

In the application menu, click

or drag your finger to the left to enter the menu of widgets. Press on the widget and move to the main menu.

Note: The widgets only work in the areas of work

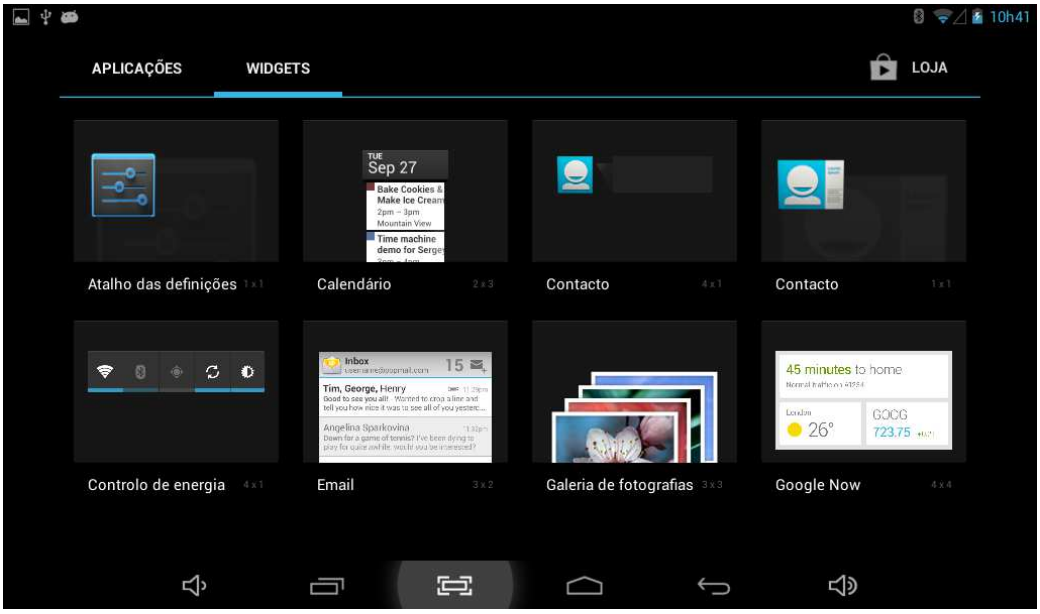

3.3 Establish and control the desktop icons

In the application menu or widgets, press on the icon you want to create a shortcut on the desktop. Press on the application / widget where you want to move.

Note: Some widgets require internet connection to function properly.

3.4 Deleting the shortcut to an application desktop

Press the icon you want to delete and move it up where you have an X. Keep up the icon turns red when you drop the red icon will be deleted.

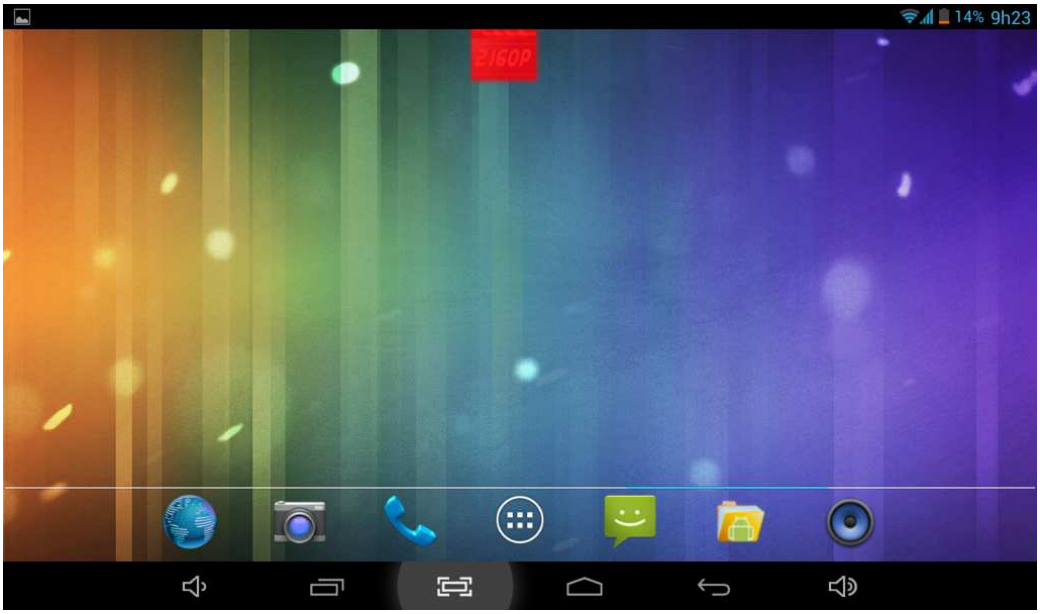

3.5 Change the image of the desktop

On the desktop press in a place that is not busy and a window will appear to select the picture. Choose images gallery system or to use a photo saved as image to the desktop.

3.6 Call

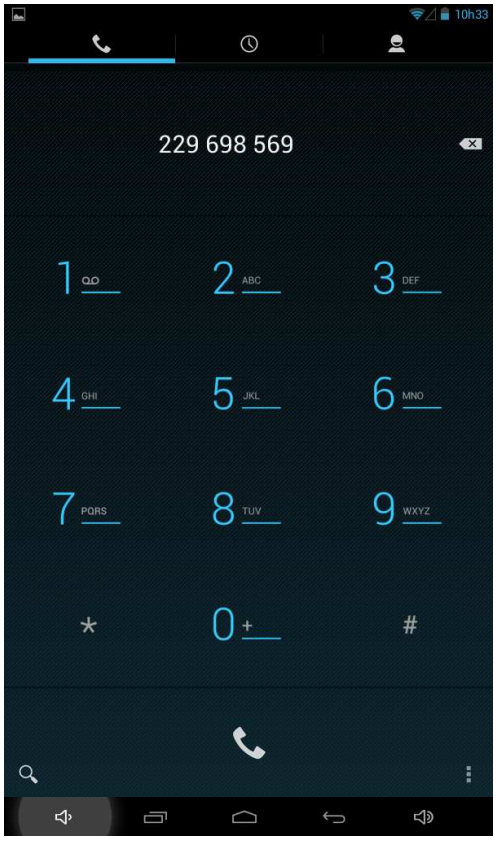

To call, click the phone icon.

You can access records called clicking.

To access contacts by clicking on the icon.

Make a call

You can make calls from the phone application

1 Click the phone icon and dial the number.

2 Click the icon below the keypad to make the call.

3 To end a call, click the icon bottom of the screen.

Answer or reject calls

When receiving a call, a notification appears incoming call with the call identifier and additional information about the issuer if it is stored in your contacts list.

All incoming calls are logged in the call log . If you miss a call will receive a notification of a missed call.

To silence the ringer before answering the call, press the volume key -.

When you receive a call, press the white phone icon and slide your finger on one of the icons:

- to answer the call
- to reject the call
- to send message

3.7 Text Messages

To send a message, open the application messages :

- Write your message.
- Enter the contact you want to send the message.
- Click Submit.

Note: You can attach images or videos (Thus making the message into a multimedia message).

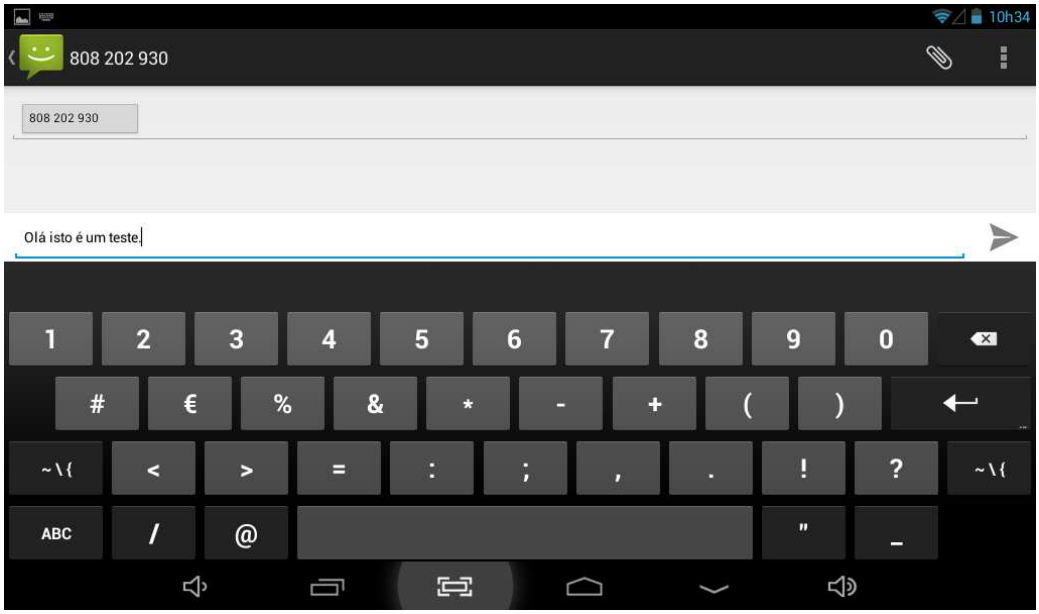

4. Connecting to the computer

When connected to the computer can be used as USB disk. Click the icon to connect the USB storage:

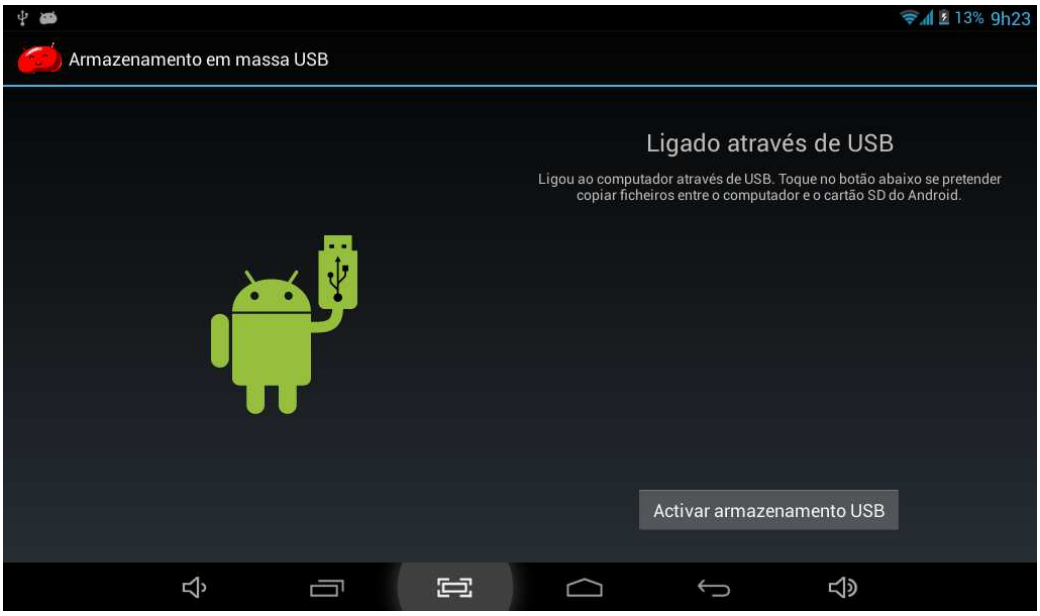
13% 9h23
Armazenamento em massa USB
Ligado através de USB
Ligou ao computador através de USB. Toque no botão abaixo se pretender copiar ficheiros entre o computador e o cartão SD do Android.
Activar armazenamento USB

Desactivar armazenamento USB
Armazenamento em massa USB
O armazenamento USB está a ser utilizado
Antes de desativar a memória de armazenamento USB, desmonte ("ejete") o cartão SD do Android do computador.
Desactivar armazenamento USB

5. Management applications

5.1 Install

Opens the File Manager Choose the APK file you want to install the corresponding location where it was saved.

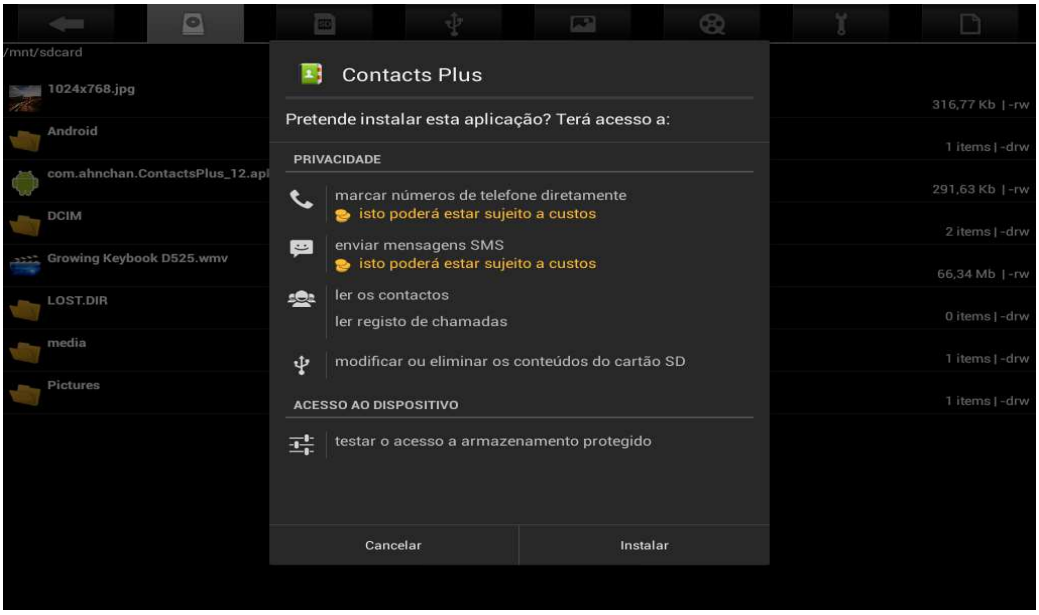

To install applications through Google Play (Market) will have to open the application and associate a Gmail account to your Tablet GROWING.

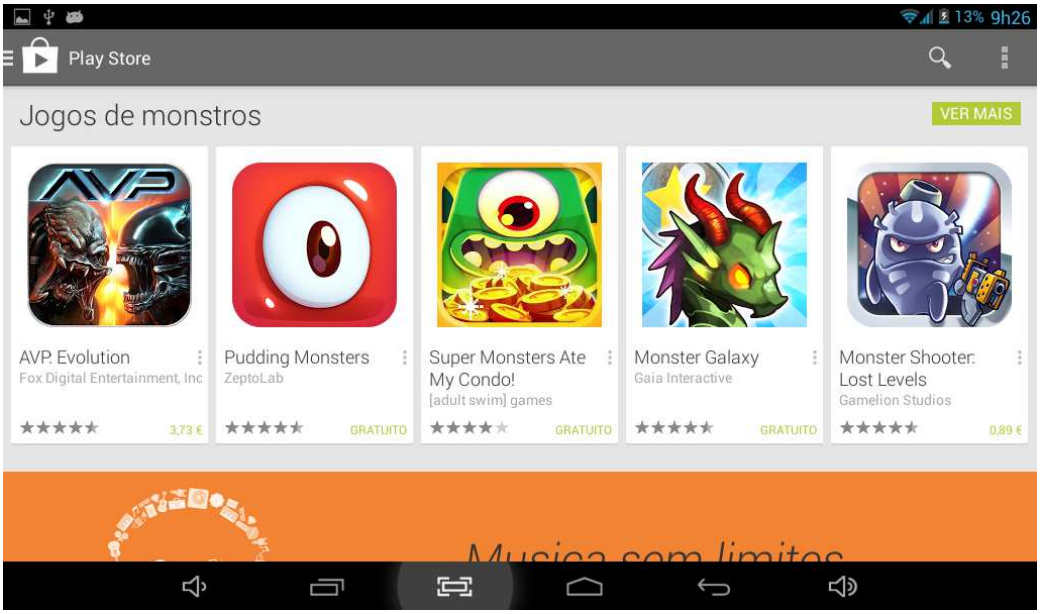

5.2 Uninstall

At settings select Applications and select the application and then uninstall. Select "Ok" and the application is uninstalled.

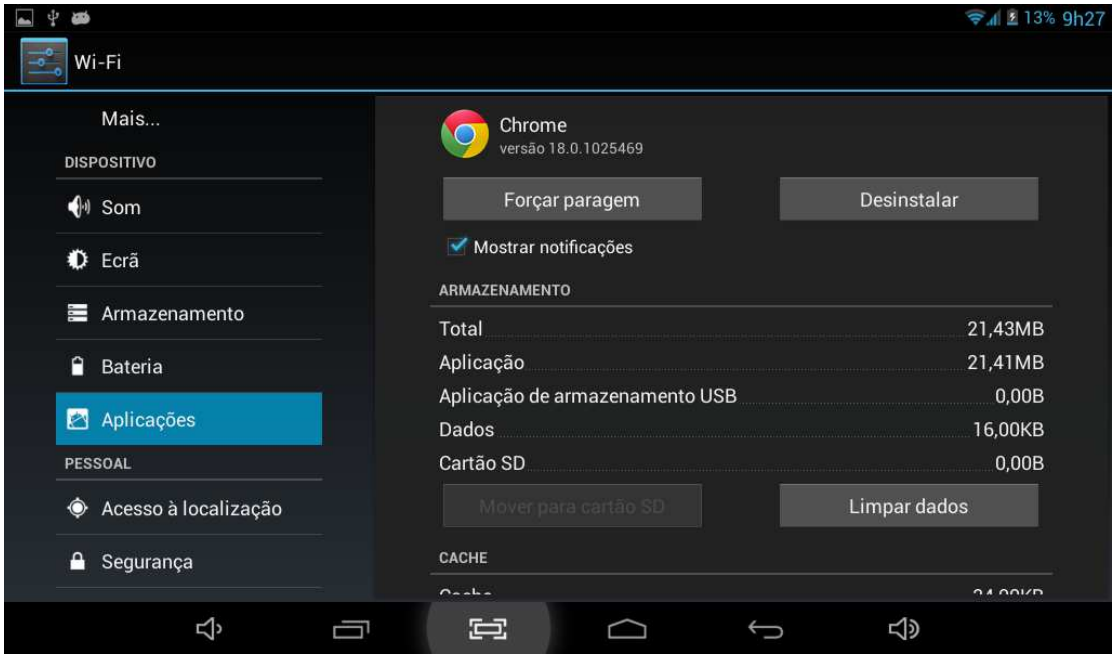

6. Video

In the application menu select gallery and select a video to be played.

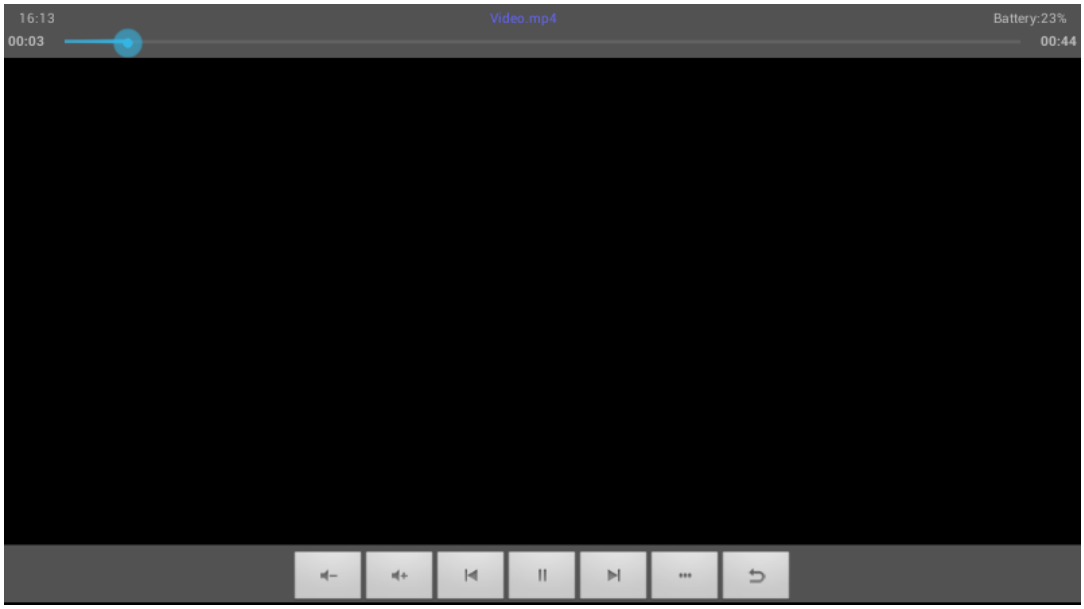

Click the buttons on the video player:

Image	Function

	Add to favorites
	Previous video.
	Next video.
	Pause / Play
	Volume -.
	Volume +.
	Back to back.

When there are no video files in the playlist the system will automatically load files through the card. (The Tablet GROWING supports playback formats: mp4, 3gp, avi, fiv, mpg, mov).

7. Music

In the application menu click music.

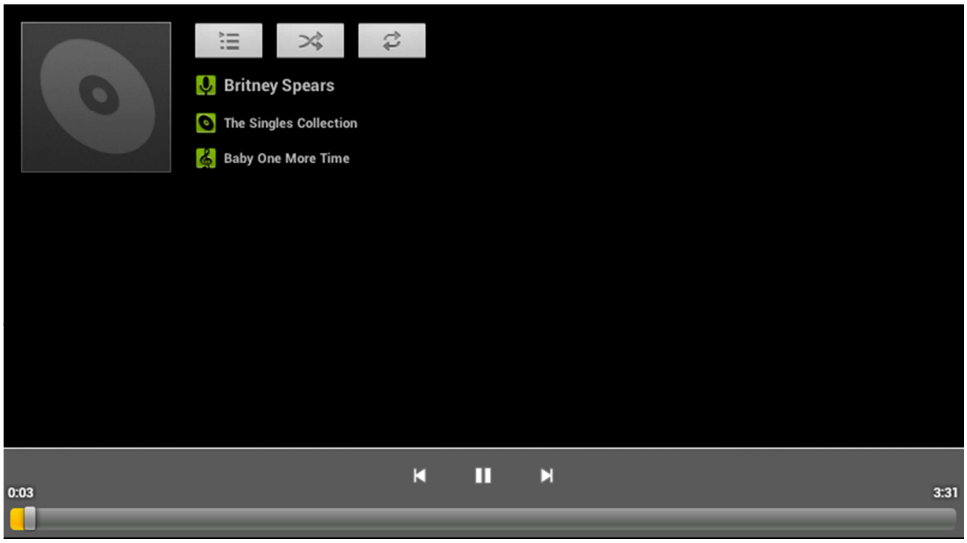

Slide the progress bar to adjust the reproduction process.

Click the buttons on the music player.

Image	Function
	Artist
	Music
	Random Music
	Play last song
	Pause
	Album
	Playlist
	Repeat music (s)
	Play next
	Reproduce

When no music files in the playlist the system will automatically load music files through the card. (The Tablet GROWING supports playback formats: mp3, wav, midi, wma).

8. Recording Function

Click the recording icon to enter the recording interface, click to begin recording, click to stop recording.

Play recording: Please select will appear a list of recordings, select the file you want to play.

9. Settings

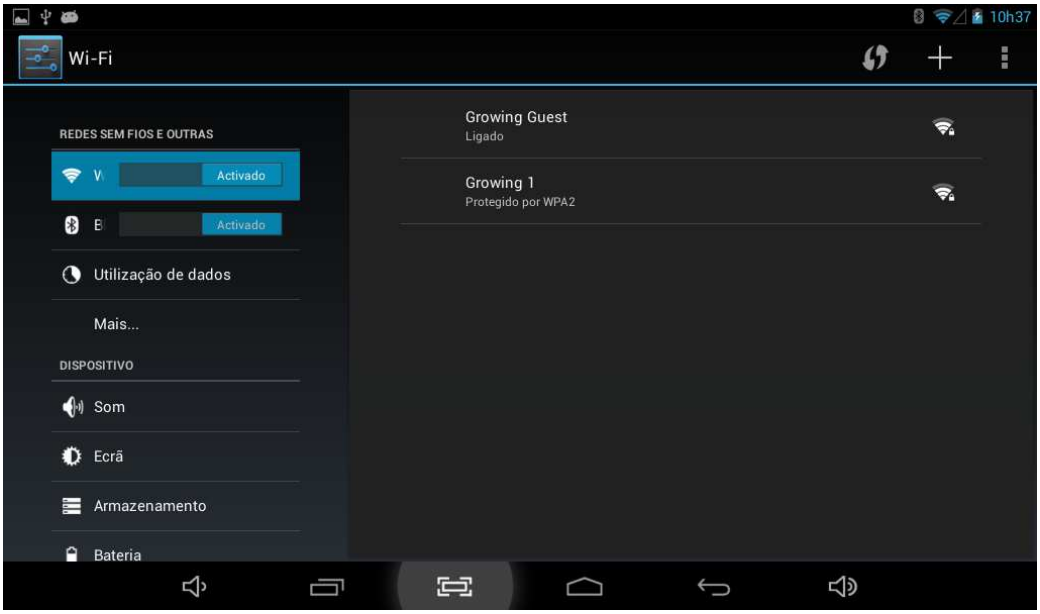

9.1 Wireless Networks and Other

You can turn on / off Wi-Fi, Bluetooth, select the flight mode, set cable internet, create a VPN, Hotspot Portable create and configure mobile networks.

9.2 Device

You can set the volume of the ringtone and notifications, ringing sound, the sound of the lock screen.

You can set brightness, hanging screen, background image, font size,

You can see the storage in use, installing micro sd card and install USB storage, view downloaded applications and uninstall and move to the micro SD, see the memory usage and see the battery usage.

9.3 Personnel

You can enable location services Google having Wi-fi or 3G turned on.

May submit a lock code and user information

You can choose the system language, and keyboard input method.

You can back up your data applications and make factory restore your tablet.

9.4 Accounts

You can add / remove email account, company, Google and Facebook.

9.5 System

You can set date, time zone, and view system information.

10. Camera

Click the icon to open the camera, take the picture or do video capture.

10.1 Capture Photography

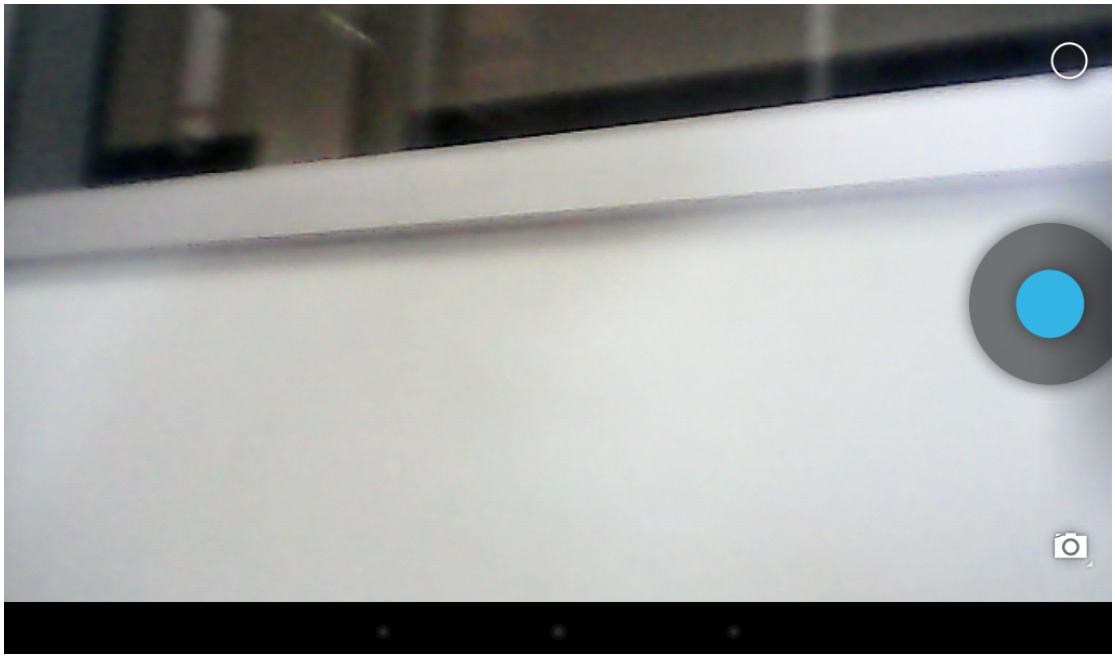

Click the buttons on the camera.

Image	Feature
	Choose the type of chamber between video and photo
	Camera settings
	Take picture

10.2 Video Capture

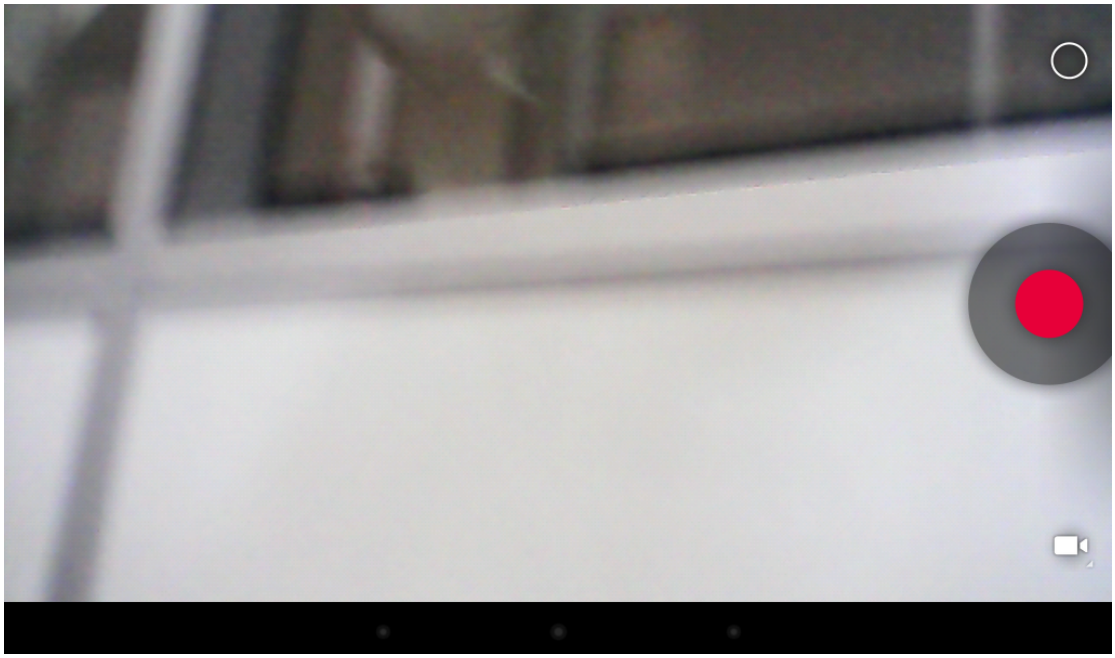

Image	Feature
	Choose the type of chamber between video and photo
	Definitions of the camcorder.
	Starts recording video.

11. Setting Wireless Networks

Follow these steps to configure the wireless network:

- Turn on Wi-Fi, Wi-Fi settings press The machine will search for networks automatically.
- Choose Wi-Fi network you want to connect.
- Press Connect. Some networks may ask keyword.
- In the settings screen Wi-Fi, pressing the menu button and pressing, advanced, you can see more options of Wi-Fi

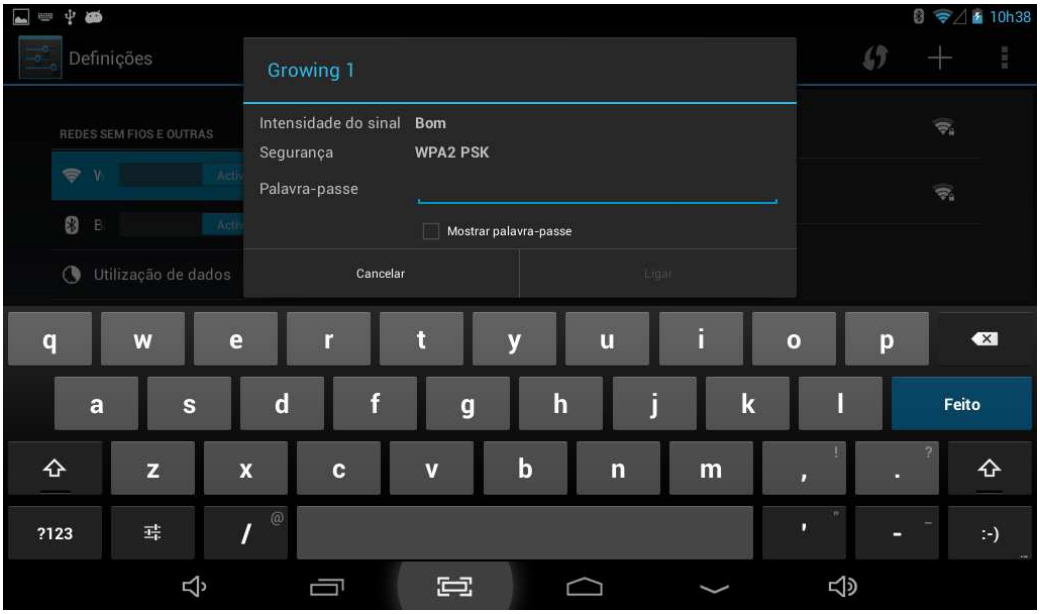

12. Setting 3G Network

Follow these steps to configure the 3G network:

- Turn off Wi-Fi if connected.
- Access the settings, select Other Wireless Networks and select mobile networks, make sure that the option of active data is enabled. Go back.
- Enter the access point name (APN's) right to obtain 3G.

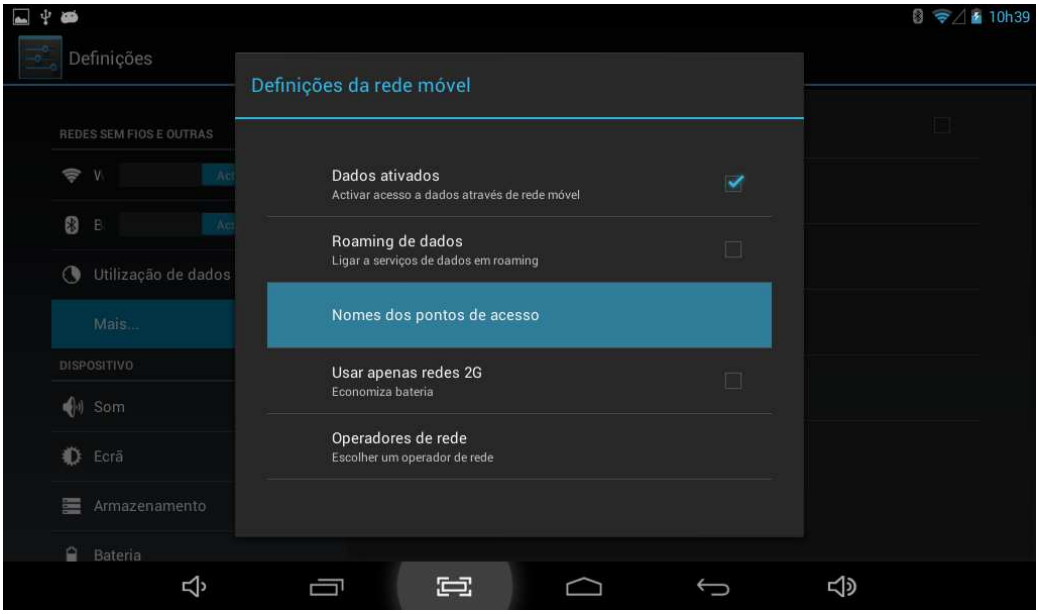

13. Setting up Bluetooth

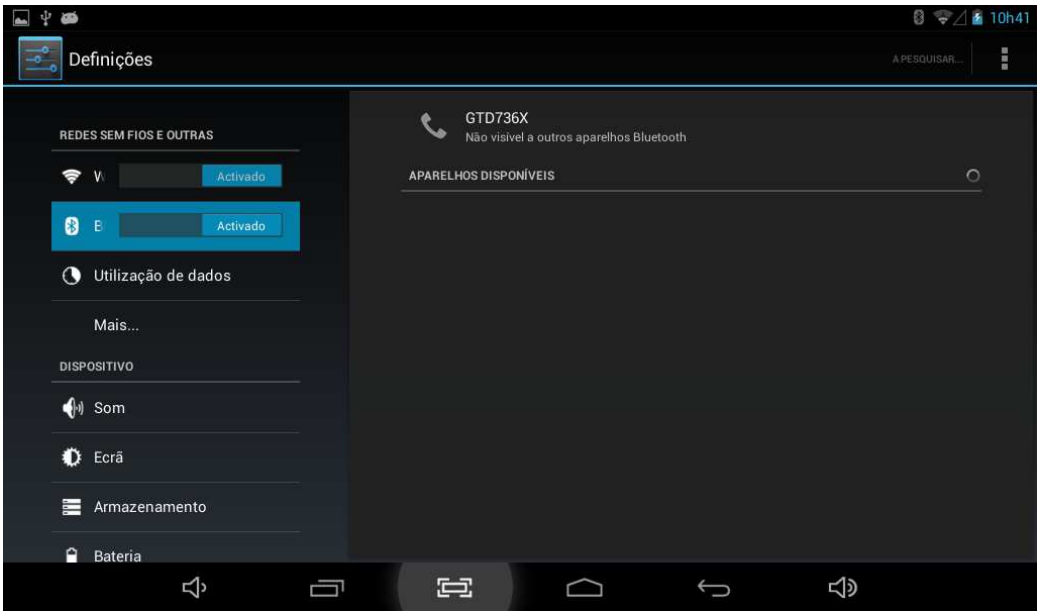

Follow these steps to configure Bluetooth:

- Turn Bluetooth on, press the Bluetooth settings. The device will automatically search for Bluetooth devices.
- Choose the device you want to connect.
- To pair with the device may request a PIN or password.
- After submitting the code the device is paired.

14. Warranty

This product has Growing warranty against factory defects.

The product is a sophisticated electronic device. The Growing strongly recommends that you consult the user manual and the instructions supplied with the product and for the same. In turn, should take into account that the product may contain high precision displays, camera lenses and other similar parts that may be subject to scratching or other damage if not handled with extreme care. This Warranty does not cover in any case these situations.

Under warranty is explicit time specific guarantee, which acquire the product.

	Warranty | Garantia | Garantie | Garantía			
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Frame Warranty

Policy Defects in LCD tablet

Despite the highest possible standards, the intricate manufacturing of screens "thin-film transistor" (TFT) liquid crystal display (LCD) may still produce slight visual imperfections. These visual imperfections do not impair the performance of your tablet. However, the Growing will provide warranty service for the TFT LCD screen of your tablet when there are at least:
More than 5 bright spots or dark spots 8 (excluding 8).
These warranty conditions for TFT LCD screens are offered by TFT LCD manufacturers.
The Growing will however, by his will, repair or replace the product.
Please note: A bright dot is a pixel or sub-pixel that is always on white. A dark dot is a pixel or sub-pixel that is always off black.

This Warranty does not cover user manuals, software, configuration, content, data or links to third party included or downloaded on the tablet, included during installment, assembly, shipping or at any other time in the delivery chain or otherwise acquired by user.

The Growing does not guarantee that the software fits your needs, to work in combination with any hardware or software from a vendor independent, or that the operation of any software will be free from suffering interruptions or errors or that any defects present in the software can be subject to correction or rectification.

This warranty does not cover:

Normal wear (including, without limitation, wear lenses of cameras, batteries or displays).

The defects caused by poor handling (including, without limitation, defects caused by sharp elements, folding, compression or falls, etc.)..

Defects or damage caused by misuse of the tablet, including the use contrary to the instructions provided by Growing (eg, the manual instructions for use of the tablet).

Other acts beyond the reasonable control of Growing.

Warranty Policy Battery
The battery has 6 months Warranty.

This warranty does not cover defects caused by the fact that the battery be subjected to short-circuiting or the fact that the seals of the battery latch, tablet or cells were broken or show evidence of manipulation, either because the battery has been used in equipment for which was not specified.

Other important notices

We remind you that should make backup copies or keep written records of all important content and data stored in your Product, because there is the possibility of loss of data and content during repair or replacement.

All parts of the Product or other equipment will be replaced by Growing, from that time, ownership of Growing. If the Product is not covered by the terms and conditions of this Limited Warranty, Growing and service companies authorized by the same reserve the right to charge a fee for hand labor. To repair or replace the Product, Growing can use new products or parts equivalent to new or reconditioned.

For assistance Growing:

- Contact your local vendor.
- On the site www.mygrowing.com support we have in the tool for technical support "Helpdesk".
- Directly to the Growing via phone (+351 808 20 29 30) or email to 808202930@growing.pt.

15. EC-Declaration of Conformity

EC-Declaration of Conformity
to the Essencial Requirements
of the applicable Directive 1999/5/EC

We, The Growing Company S.A., declare under our sole responsability that the Radio-Communication products

Description: **Tablet ; Brand** : **GROWING;** Model No: **GTD736X**

are fully in conformity with the essential requirements of the Council Directive 1999/5/EC (R&TTE).
This declaration is based on the full compilace of the products with the following European standards:

Standards:
EN 55022:2010+AC:2011
EN 55024:2010

CE-marking

Authorized Representative: **The Growing Company S,A,**
Address: Rua da Argila nº620
4445-027 Alfena – Portugal

Authorized Representative
THE GROWING COMPANY, S.A.
A Administração
20-11-2013

All logos & trade marks are properties of the respective companies
Todos os logos e trademarks são propriedade e registados das respetivas companhias

Manual del Usuario

GTD736X

ESPAÑOL

The Growing Company S.A.
Rua da Argila, 620 | 4445-027 Alfena | Portugal
Tel. +351 229 698 560 | Fax. +351 229 698 569
www.mygrowing.com

Índice

1. Introducción 59
1.1 Los detalles de la caja de su Tablet GROWING. 59
1.2 Características de la Tablet GROWING: 59
1.3 Instalación de la tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD 60
2. Operaciones básicas 61
2.1 PIN de entrada 61
2.2 Desbloqueo de la pantalla 61
2.3 Ambiente de Trabajo 62
2.4 Introducción a los botones del menú principal 63
3. Aplicaciones 64
3.1 Lista 64
3.2 Widgets 64
3.3 Establecer y controlar los iconos del ambiente de trabajo 65
3.4 Borrar el acceso directo a una aplicación de ambiente de trabajo 65
3.5 Cambiar la imagen del ambiente de trabajo 65
3.6 Llamar 66
3.7 Mensajes de texto 68
4. Conexión con el ordenador 69
5. Aplicaciones de gestión 70
5.1 Instalar 70
5.2 Desinstalar: 71
6. Vídeo 71
7. Música 72
8. Función de grabación 74
9. Ajustes 75
9.1 Redes Inalámbricas y Otros 75
9.2 Device 75
9,3 Personal 75
9.4 Cuentas 75
9.5 Sistema 76
10. Cámara 76
10.1 Fotografía Capture 76
10.2 Captura de vídeo 77
11. Configurar redes inalámbricas 78
12. Configuración de la red 3G 79
13. Configuración de Bluetooth 80
14. Garantía 81
15. Declaración CE de conformidad 83

1. Introducción

1.1 Los detalles de la caja de su Tablet GROWING.

Cada unidad contará con los siguientes elementos:

- 1 x Tablet PC GROWING
- 1 x Cargador
- 1 x Cable USB
- 1 x Manual del usuario

1.2 Características de la Tablet GROWING:

Chipset Allwinner A20
S.O. Android 4.2
Procesador hasta 1.2GHz
Cortex A7 Dual Core
1 GB de memoria RAM DDR3
Compatible con 3D y
OpenGL ES 1.1/2.0 and OpenVG 1.1
16 GB de memoria interna NAND Flash
Ranura Micro SD expandible hasta 32GB
Wi-Fi 802.11 b/g/n
1 SIM card slot
3G WCDMA 2100/1900/850MHz
Bluetooth® 2.1
Micro USB 2.0
Mini HDMI 1080p
Sensores: Giroscopio, acelerómetro
Acelerador de juegos 3D

3,5 Jack de audio para auriculares
Altavoces estéreo de alta fidelidad
Micrófono integrado
Cámara frontal 0.3 Mp
Cámara traseira 2.0 Mp
Pantalla de 7.0 pulgadas HD
Resolución 1024x600
Color: 16 Millones de colores
Pantalla táctil Multi Touch capacitiva
Batería en polímeros de litio 3000mAh
Tamaño 189 x 109 x 9 mm
Peso: 320 g aprox.

Accesorios:
1 Adapt.
1 Cable USB
1 Manual del usuario

1.3 Instalación de la tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD

Para insertar la tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD es necesaria para entrar en la ranura correspondiente como en la imagen de arriba. Es importante que el dispositivo está apagado cuando se inserta la tarjeta SIM para evitar daños en el módulo GSM. Al insertar la tarjeta asegúrese de que no está conectado a cualquier ordenador o fuente de alimentación.

Nota: Usted puede agregar la tarjeta Micro SD con la tableta en. Sin embargo para eliminarlo tendrá que ir al almacén »Desmontar la tarjeta SD" OK, si no lo hace podría dañar la tarjeta Micro SD puede perder todos los datos introducidos en la tarjeta.

2. Operaciones básicas

2.1 PIN de entrada

Después de insertar la tarjeta SIM y conectar su tablet aparecerá la ventana para presentar el código PIN. Si el código PIN SIM no esta opción no aparece en la pantalla.

2.2 Desbloqueo de la pantalla

Al pulsar el botón on / off una vez que el sistema se va a dormir. Al pulsar de nuevo el sistema entrará en el menú de bloqueo como se muestra en la siguiente imagen.

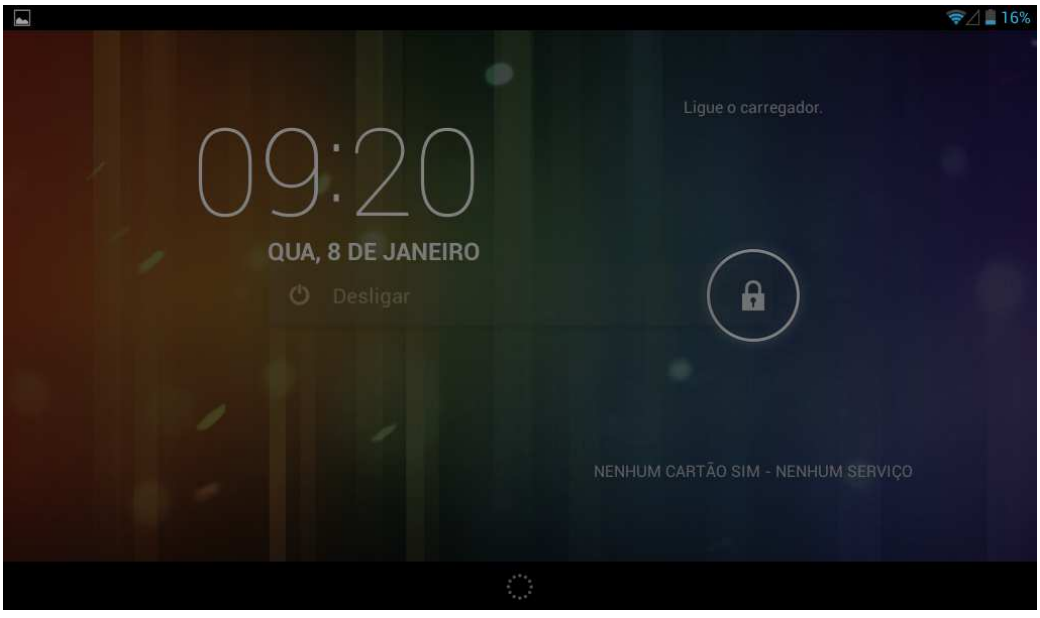

Haga clic en el icono de desbloqueo y moverlo para desbloquear la pantalla.

2.3 Ambiente de Trabajo

Después de desbloquear la pantalla, aparecerá el menú como se muestra en la siguiente imagen

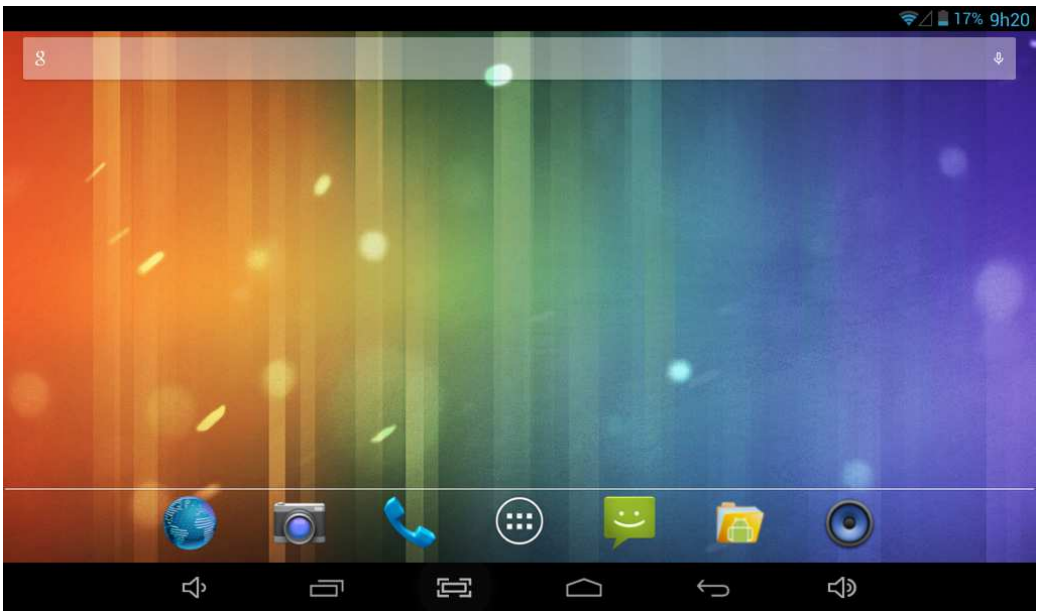

En Android 4.2.2 tiene hasta 5 áreas de trabajo, para navegar entre ellas tendrán que arrastrar el dedo hacia la derecha o la izquierda.

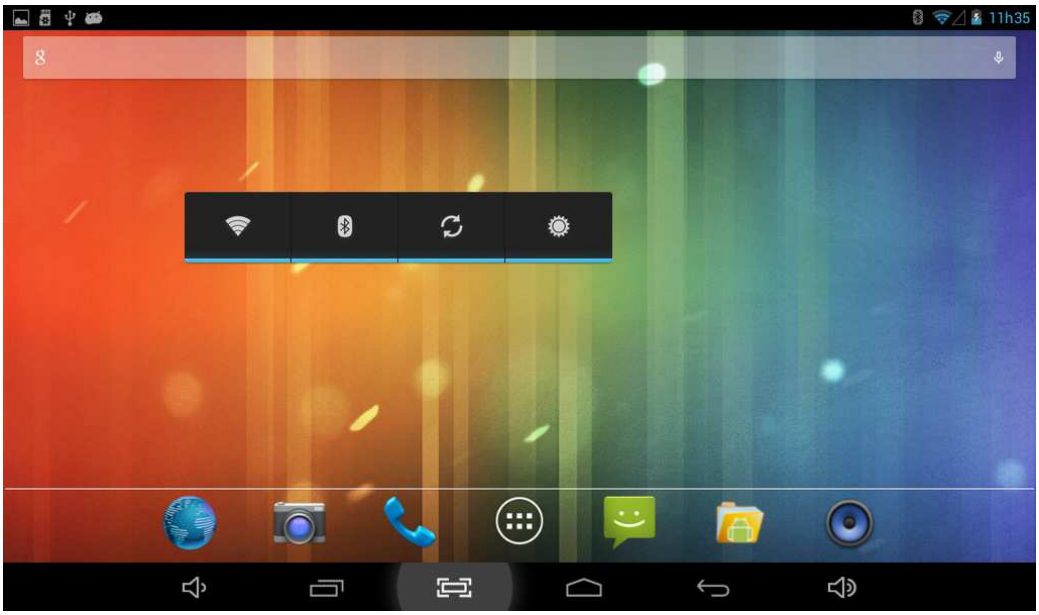

En la barra de notificaciones puede arrastrar el dedo hacia abajo y aparecerá más información como se muestra en la siguiente imagen.

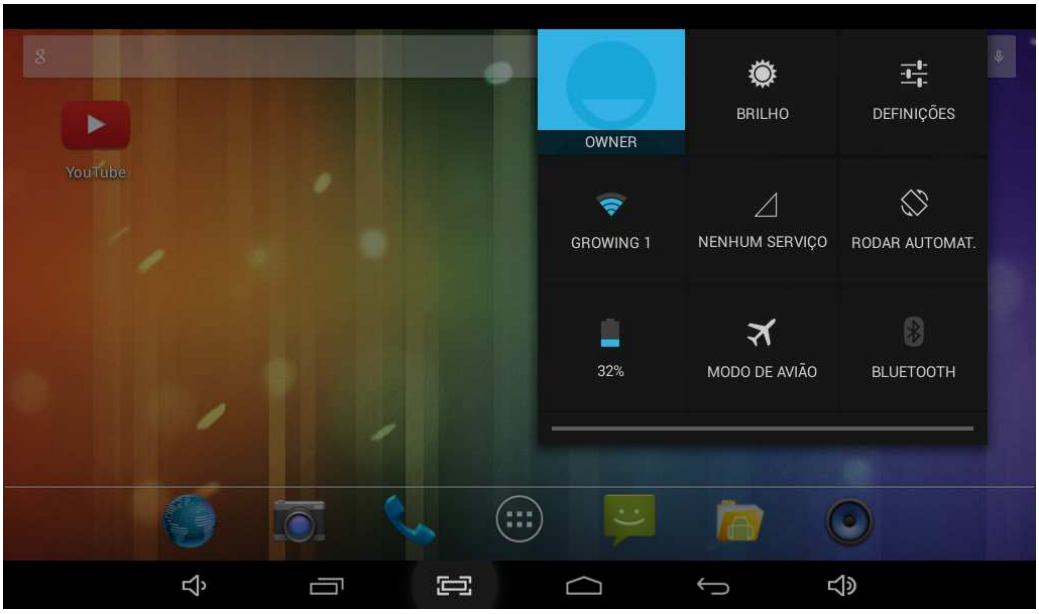

2.4 Introducción a los botones del menú principal

Imagen	Característica
	Haga clic en este icono para volver al menú anterior.
	Haga clic en este icono para volver al lugar de trabajo.
	Lista de aplicaciones recientes.
	La disminución del volumen.
	El aumento de volumen.
	Tome la foto a la pantalla.
	Notificación bar (icono de la batería / Wi-Fi, etc.)

3. Aplicaciones

3.1 Lista

En el menú principal (ambiente de trabajo), haga clic en el icono para entrar en el menú de la aplicación, como se muestra en la siguiente imagen.

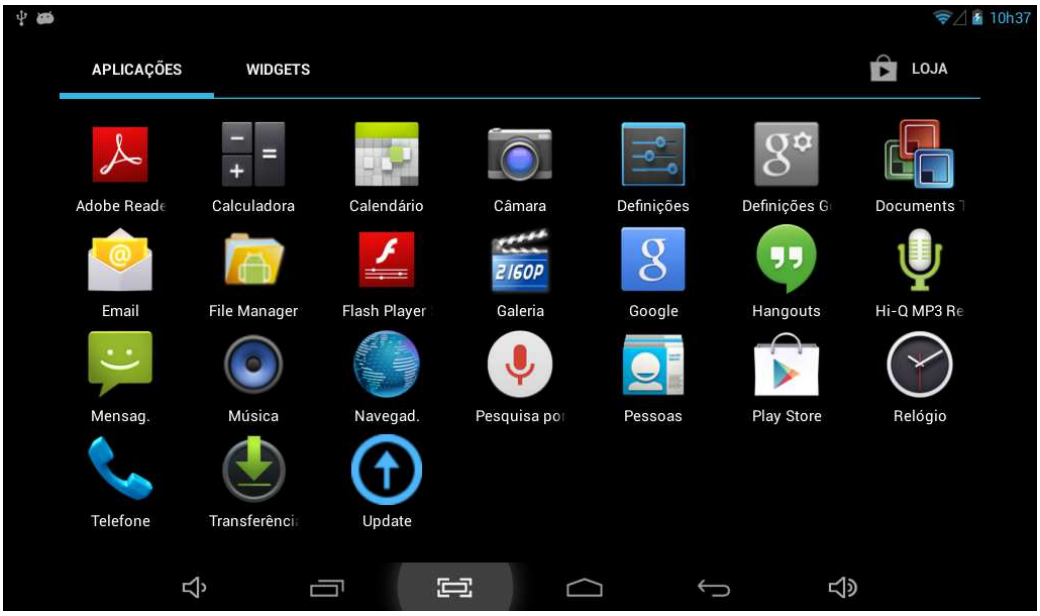

Cuando se completa la primera pantalla de la aplicación creará automáticamente un segundo acceso a sólo tienes que arrastrar el dedo hacia la izquierda y las otras aplicaciones estarán en la siguiente pantalla.

3.2 Widgets

En el menú de aplicaciones, haga clic en

o arrastrar el dedo hacia la izquierda para entrar en el menú de widgets. Pulse en el widget y volver al menú principal.

Nota: Los widgets solo funcionan en las áreas de trabajo

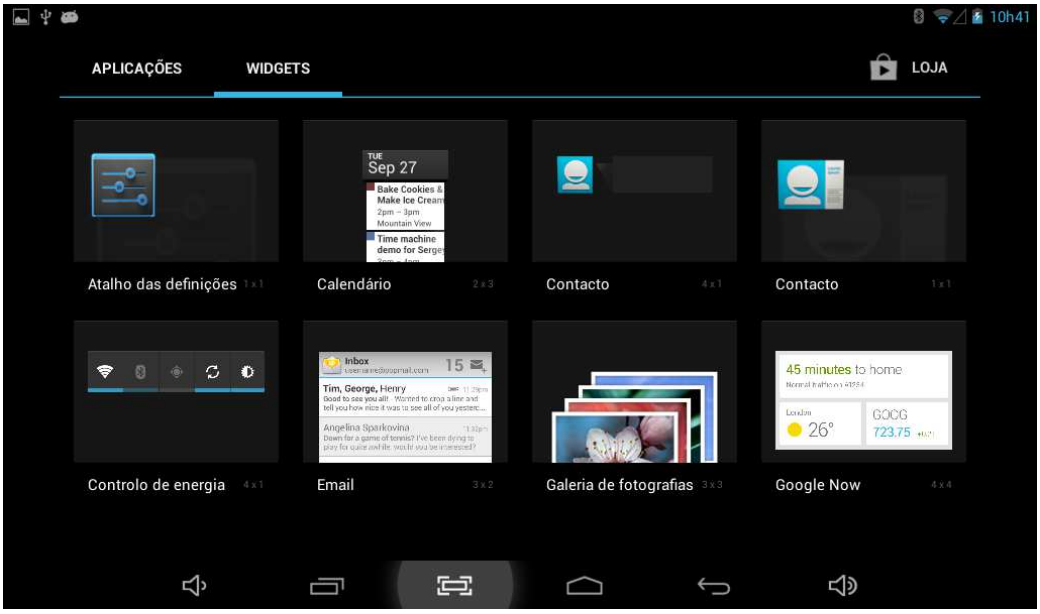

3.3 Establecer y controlar los iconos del ambiente de trabajo

En el menú de aplicaciones o widgets, pulse en el icono que desea crear un acceso directo en el ambiente de trabajo. Pulse sobre la aplicación / widget de la que desea mover.

Nota: Algunos widgets requieren conexión a Internet para funcionar correctamente.

3.4 Borrar el acceso directo a una aplicación de ambiente de trabajo

Pulse el icono que desea eliminar y muévalo hacia arriba donde hay una X. Sigan con el icono se vuelve rojo cuando se suelta el icono rojo se eliminarán.

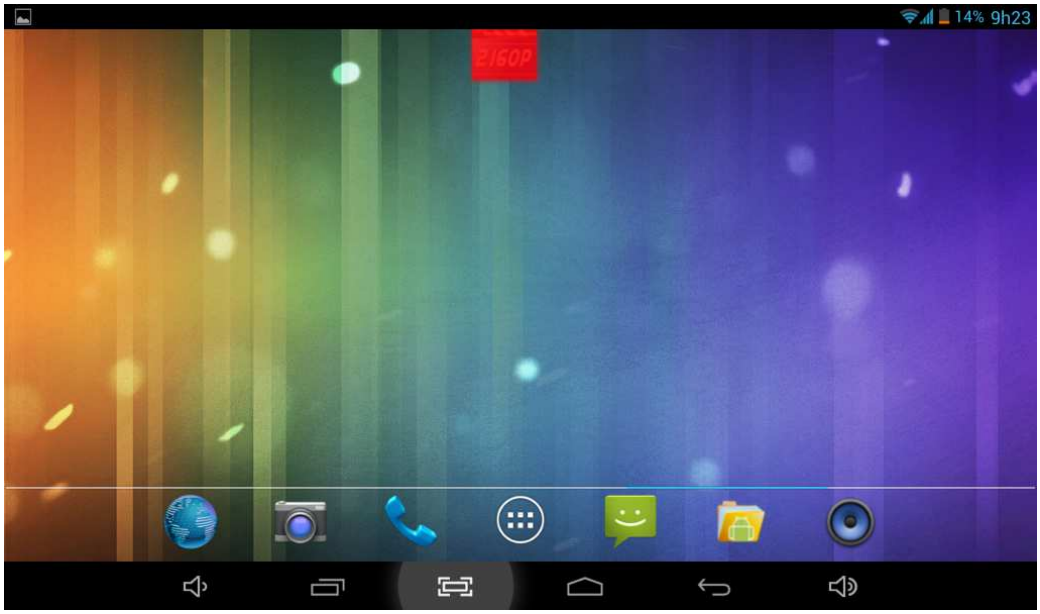

3.5 Cambiar la imagen del ambiente de trabajo

En la prensa de ambiente de trabajo en un lugar que no está ocupado y aparecerá una

ventana para seleccionar la imagen. Elija las imágenes del sistema galería o utilizar una foto guardada como imagen para el ambiente de trabajo.

3.6 Llamar

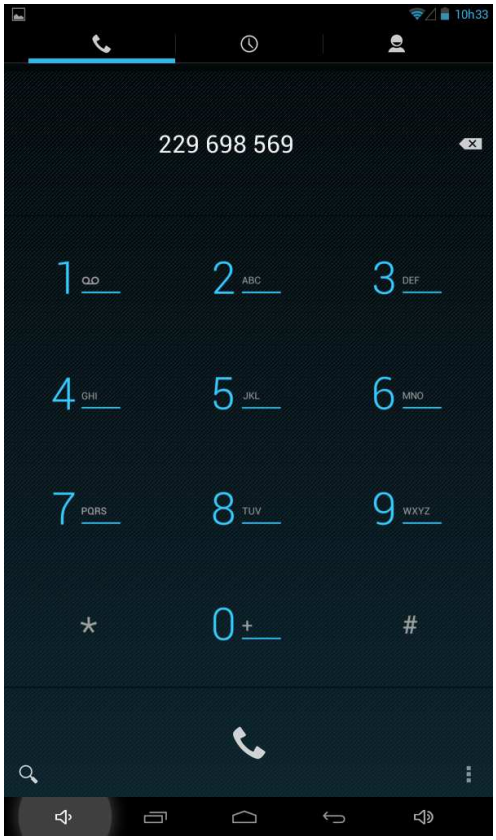

Para llamar, haga clic en el icono del teléfono.

Poderá aceder aos registos de chamada clicando.

Para aceder aos contatos clicando no ícone.

Realizar una llamada

Usted puede hacer llamadas desde la aplicación de teléfono

1 Haga clic en el icono del teléfono y marque el número.

2 Haga clic en el icono de abajo el teclado para realizar la llamada.

3 Para finalizar una llamada, haga clic en el icono parte inferior de la pantalla.

Responder o rechazar llamadas

Al recibir una llamada, aparece una notificación de llamada entrante con el identificador de llamadas y más información sobre el emisor, si se almacena en la lista de contactos.

Todas las llamadas entrantes se registran en el registro de llamadas . Si se pierde una llamada recibirá una notificación de una llamada perdida.

Para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, pulse la tecla de volumen -.

Cuando reciba una llamada, pulse el icono de teléfono blanco y deslice el dedo sobre uno de los iconos:

- para contestar la llamada
- para rechazar la llamada
- para enviar el mensaje

3.7 Mensajes de texto

Para enviar un mensaje, abra la aplicación mensajes :

- Escriba su mensaje.
- Introduzca el contacto al que desea enviar el mensaje.
- Haga clic en Enviar.

Nota: Puede adjuntar imágenes o vídeos (con lo que el mensaje en un mensaje multimedia).

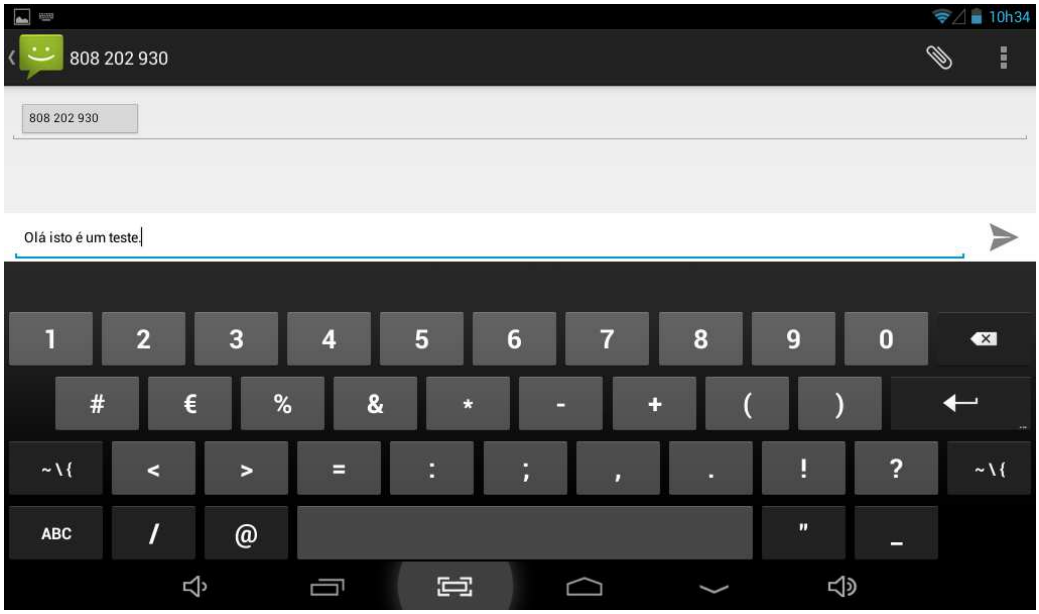

4. Conexión con el ordenador

Cuando se conecta a la computadora se puede utilizar como disco USB. Haga clic en el icono para conectar el almacenamiento USB:

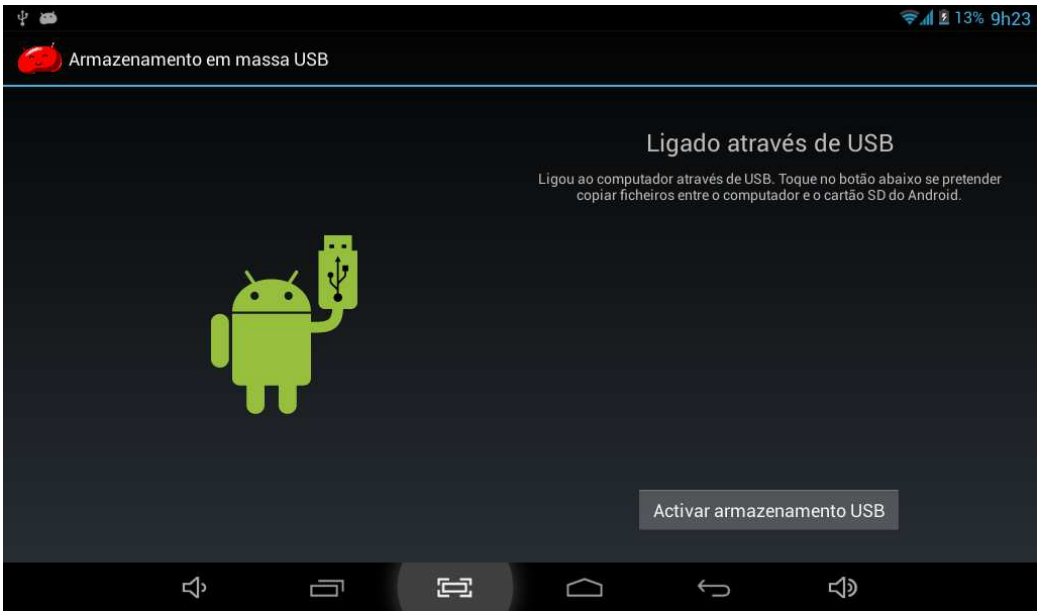
13% 9h23
Armazenamento em massa USB
Ligado através de USB
Ligou ao computador através de USB. Toque no botão abaixo se pretender copiar ficheiros entre o computador e o cartão SD do Android.
Activar armazenamento USB

Desactivar armazenamento USB
Armazenamento em massa USB
O armazenamento USB está a ser utilizado
Antes de desativar a memória de armazenamento USB, desmonte ("ejete") o cartão SD do Android do computador.
Desactivar armazenamento USB

5. Aplicaciones de gestión

5.1 Instalar

Abre el Administrador de archivos Elija el archivo APK desea instalar la ubicación correspondiente en el que se guardó.

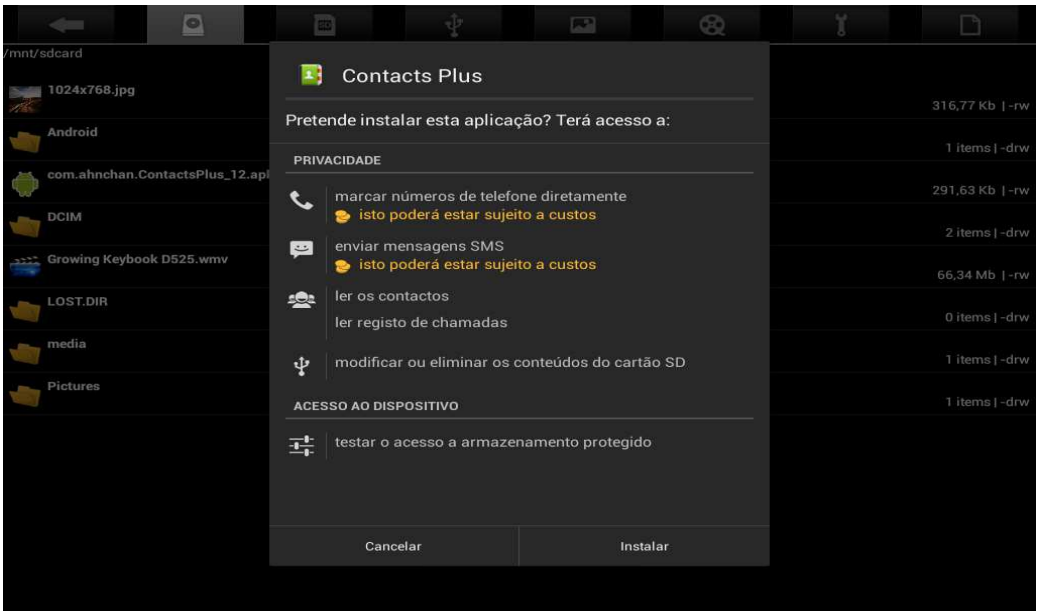

Para instalar aplicaciones a través de Google Play (Mercado) tendrá que abrir la aplicación y asociar una cuenta de Gmail a su Tablet GROWING.

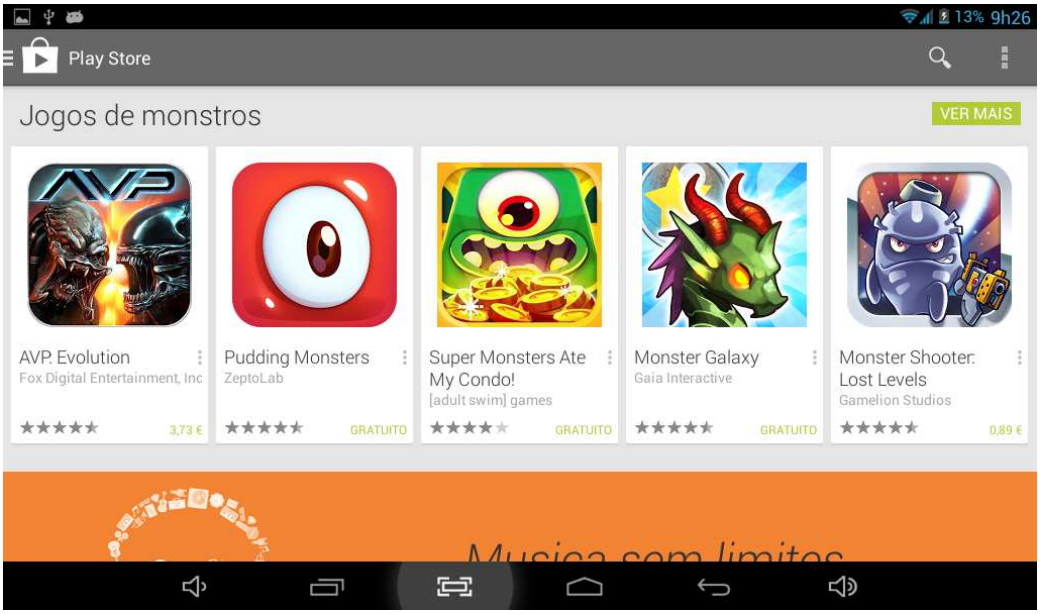

5.2 Desinstalar:

En Ajustes, seleccione Aplicaciones y seleccione la aplicación y luego Desinstalar. Seleccione "Ok" y la aplicación se desinstala.

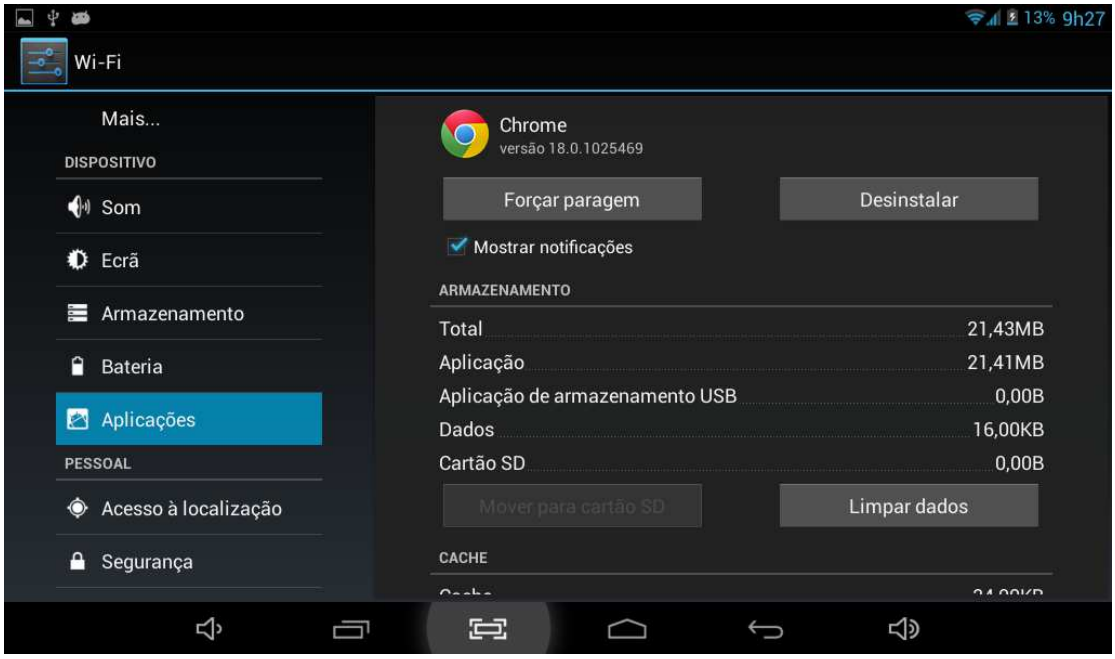

6. Vídeo

En el menú de selección de aplicaciones ir en la galeria y seleccione un vídeo que desea reproducir.

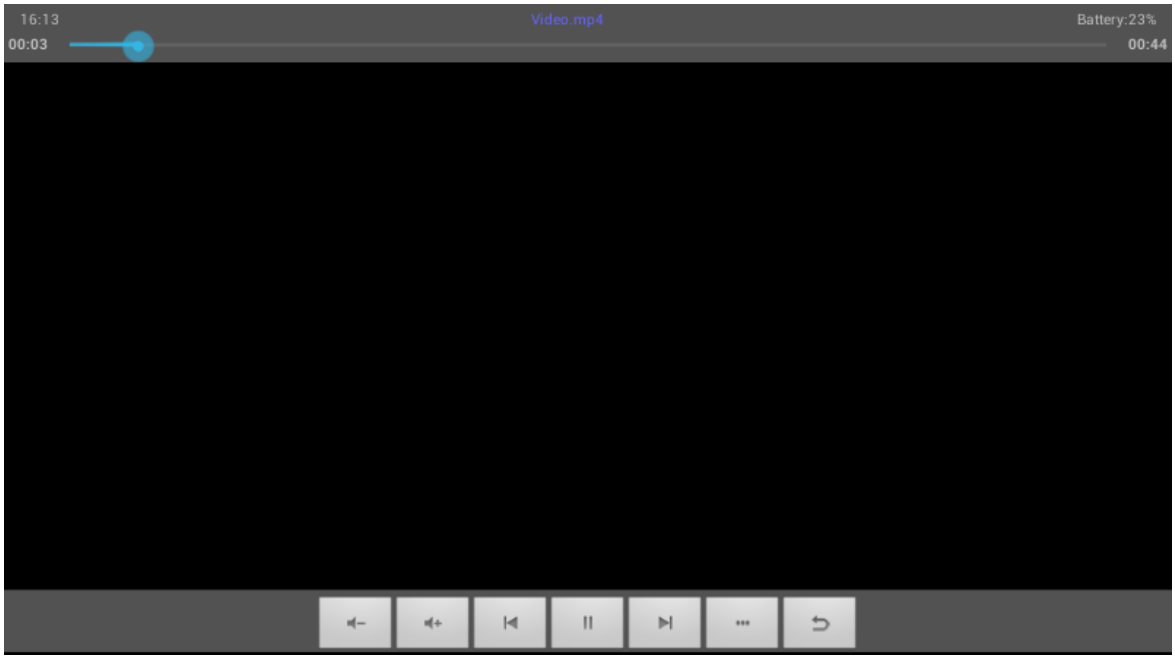

Haga clic en los botones del reproductor de video:

Imagen	Función
	Añadir a favoritos
	Vídeo anterior.
	Siguiente vídeo.
	Pausa / Reproducción
	Volumen -.
	Volumen +.
	Espalda contra espalda.

Cuando no hay archivos de vídeo en la lista de reproducción, el sistema cargará automáticamente los archivos a través de la tarjeta. (Tablet GROWING soporta formatos de reproducción: mp4, 3gp, avi, fiv, mpg, mov).

7. Música

En el menú de aplicaciones clic música.

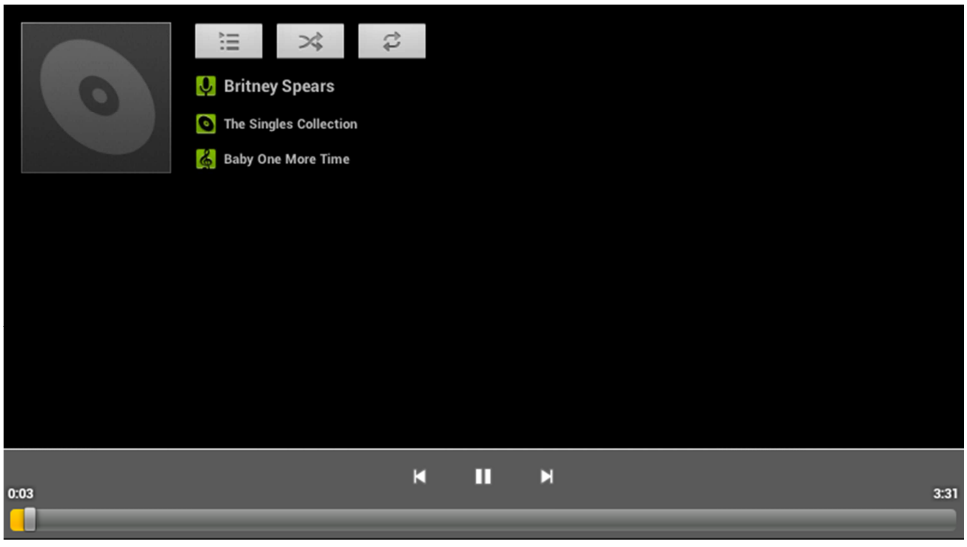

Deslice la barra de progreso para ajustar el proceso de reproducción.

Haga clic en los botones del reproductor de música.

Imagen	Función
	Artista
	Música
	Random Music
	Juega última canción
	Pausa
	Álbum
	Playlist
	Música Repeat (s)
	Juega al lado
	Reproducir

Cuando no hay archivos de música en la lista de reproducción, el sistema cargará automáticamente los archivos de música a través de la tarjeta. (The Tablet GROWING compatible con los formatos de reproducción: MP3, WAV, MIDI, WMA).

8. Función de grabación

Haga clic en el icono de grabación para entrar en la interfaz de grabación, haga clic en para iniciar la grabación, haga clic en para detener la grabación.

Reproducir la grabación: Por favor seleccione aparecerá una lista de las grabaciones, seleccione el archivo que desea reproducir.

9. Ajustes

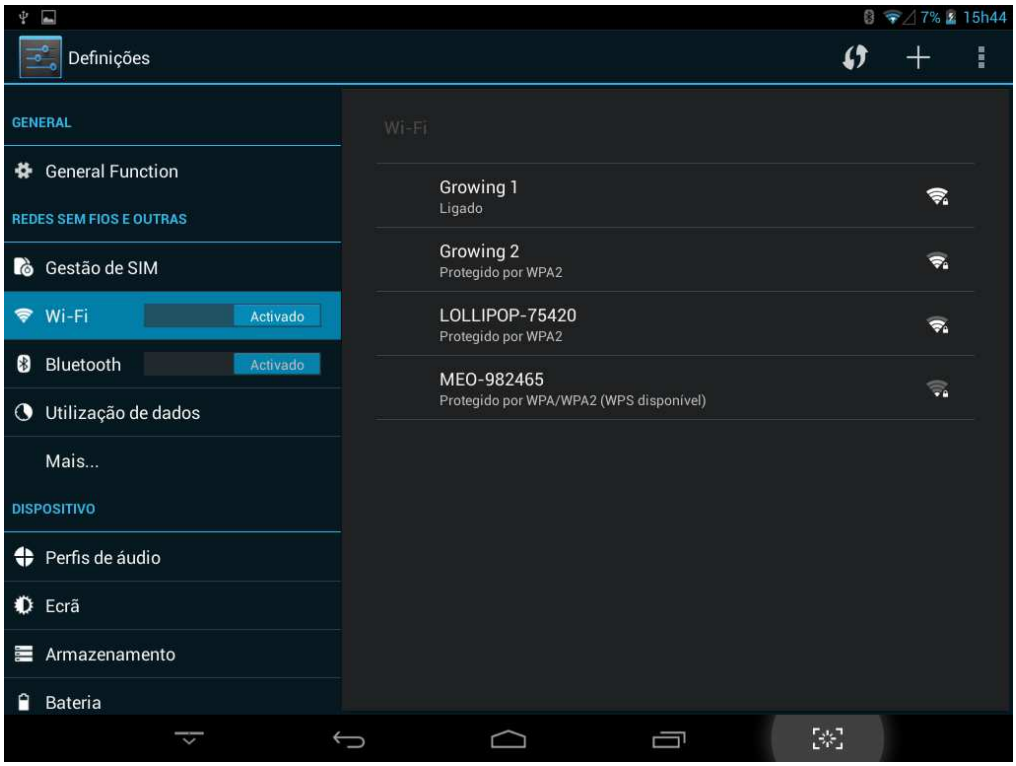

9.1 Redes Inalámbricas y Otros

Puede activar / desactivar el Wi-Fi, Bluetooth, seleccione el modo de vuelo, establece internet por cable, crear una VPN, zona Wi-Fi crear y configurar redes móviles.

9.2 Device

Puede ajustar el volumen del tono de llamada y notificaciones, zumbido de sonido, el sonido de la pantalla de bloqueo.

Puede configurar el brillo, imagen de fondo, tamaño de fuente, pantalla colgante,

Usted puede ver el almacenamiento en uso, la instalación de la tarjeta micro sd e instalar de almacenamiento USB, ver las aplicaciones descargadas y desinstalar y pasar a la micro SD, ver el uso de memoria y ver el uso de la batería.

9.3 Personal

Puede activar los servicios de ubicación de Google que tiene Wi-fi o 3G activado.

Puede agregar un código de bloqueo y la información del usuario

Usted puede elegir el idioma del sistema y método de entrada de teclado.

Puede realizar una copia de seguridad de sus aplicaciones de datos y hacer que restaurar de fábrica de la tableta.

9.4 Cuentas

Usted puede añadir / eliminar una cuenta de correo electrónico de la compañía, Google y Facebook.

9.5 Sistema

Puede establecer la fecha, la zona horaria y ver información del sistema.

10. Cámara

Haga clic en el icono para abrir la cámara, tomar la foto o hacer captura de vídeo.

10.1 Fotografía Capture

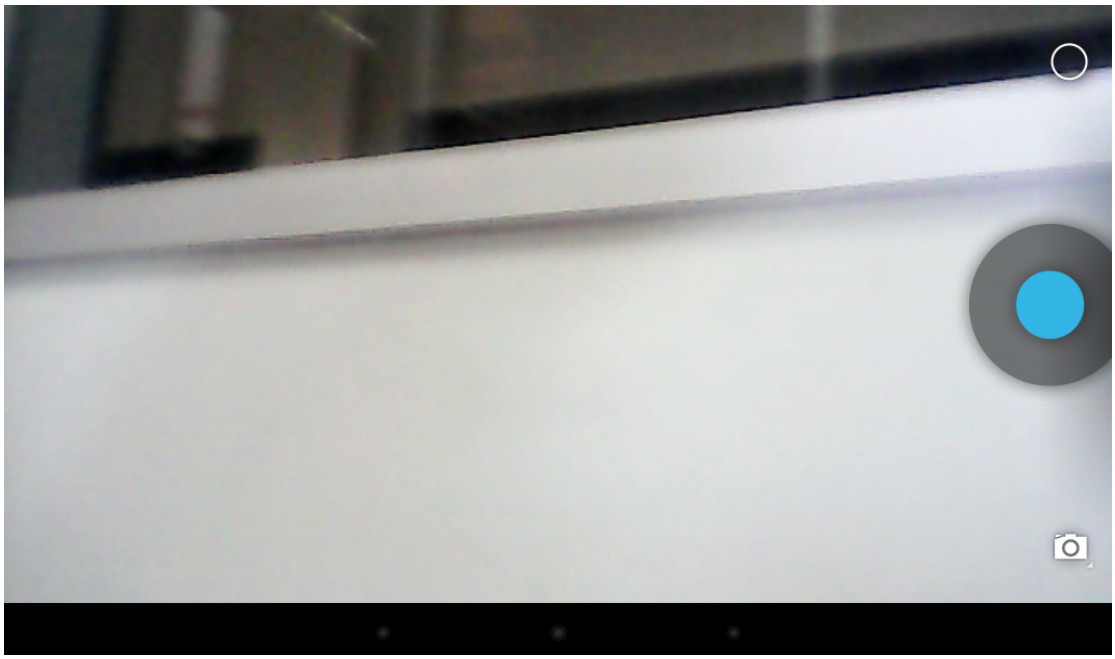

Haga clic en los botones de la cámara.

Imagen	Característica
	Elija el tipo de cámara, entre vídeo y foto
	Configuración de la cámara
	Tomar foto

10.2 Captura de vídeo

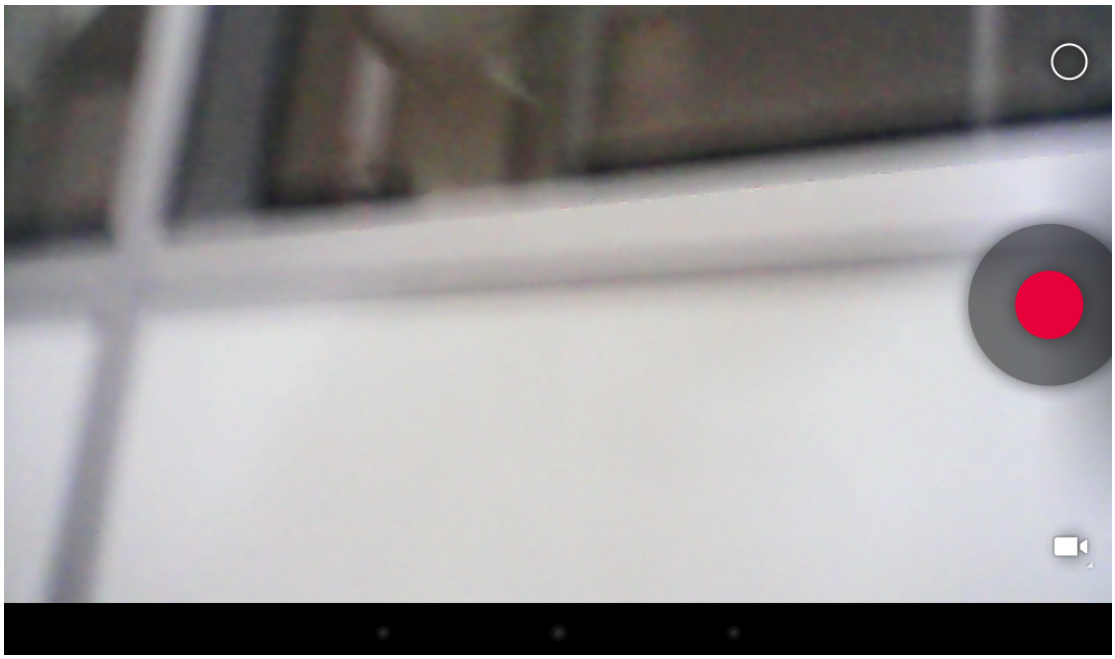

Imagen	Característica
	Elija el tipo de cámara, entre vídeo y foto
	Las definiciones de la videocámara.
	Inicia la grabación de vídeo.

11. Configurar redes inalámbricas

Siga estos pasos para configurar la red inalámbrica:

• Active la función Wi-Fi, la configuración de Wi-Fi pulse el equipo buscará la red de forma automática.
• Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse.
• Presione Connect. Algunas redes pueden pedir la palabra clave.
• En la pantalla de configuración de Wi-Fi, al pulsar el botón de menú y pulsar, avanzado, se puede ver más opciones de Wi-Fi

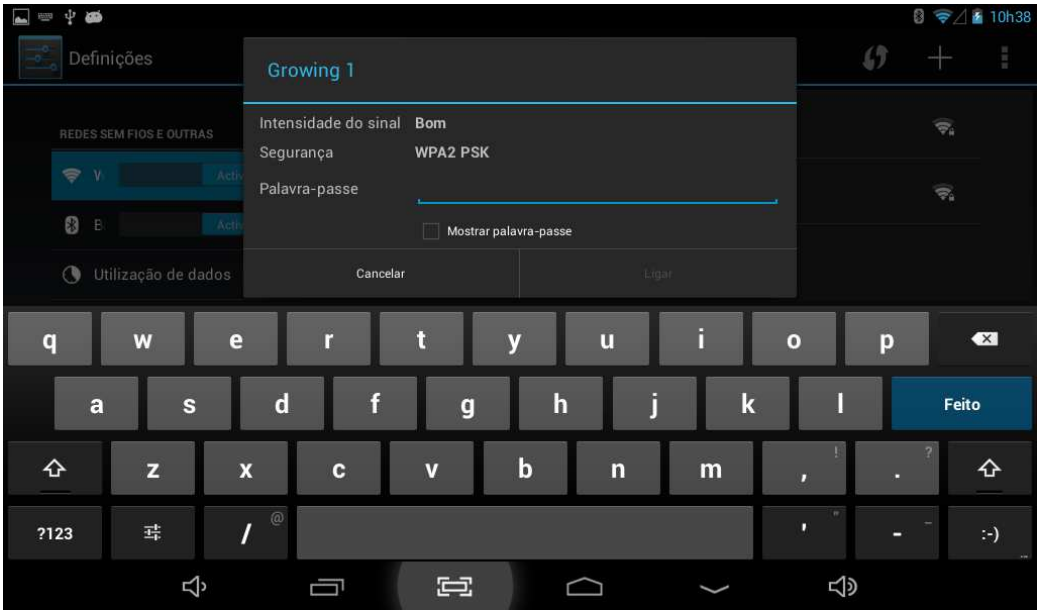

12. Configuración de la red 3G

Siga estos pasos para configurar la red 3G:

- Apague Wi-Fi si está conectado.
- Acceder a los ajustes, seleccione otras redes inalámbricas y seleccione las redes móviles, asegúrese de que la opción de datos activas está habilitada. Vuelve.
- Introduzca el nombre del punto (APN) derecho a obtener 3G.

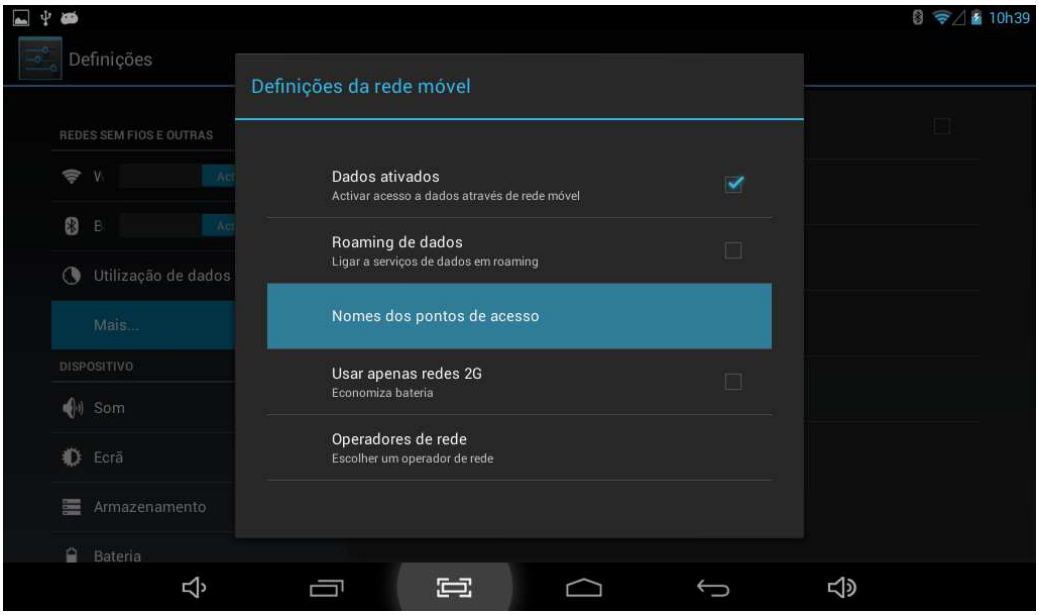

13. Configuración de Bluetooth

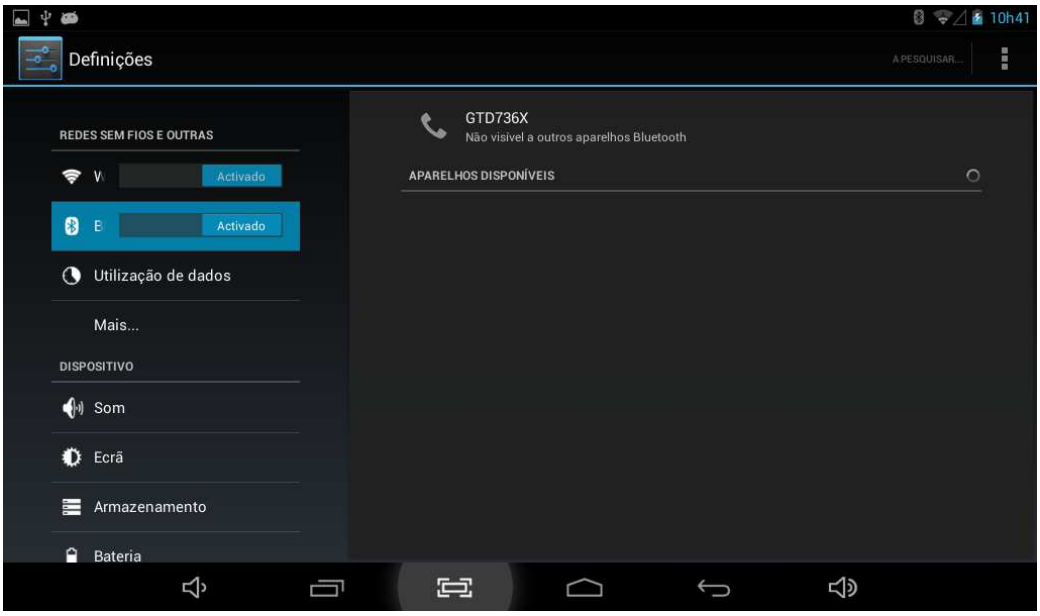

Siga estos pasos para configurar Bluetooth:

- Activar Bluetooth, pulse la configuración de Bluetooth. El dispositivo buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth.
- Seleccione el dispositivo que desea conectar.
- Para emparejar el dispositivo puede solicitar un PIN o una contraseña.
- Después de enviar el código está emparejado el dispositivo.

14. Garantía

Este producto GROWING ha garantía contra defectos de fábrica.

El producto es un dispositivo electrónico sofisticado. La GROWING recomienda que consulte el manual del usuario y las instrucciones suministradas con el producto y para el mismo. A su vez, se debe tener en cuenta que el producto puede contener pantallas de alta precisión, lentes de cámara y otras partes similares que pueden estar sujetos a los arañazos y otros daños si no se maneja con sumo cuidado. Esta garantía no cubre en ningún caso estas situaciones.

Bajo garantía explícita garantía de tiempo específico, que adquiere el producto.

	Warranty | Garantia | Garantie | Garantía			
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Garantía Frame

Los defectos de las políticas en la tableta LCD

A pesar de los más altos estándares posibles, el complejo de fabricación de pantallas de "transistor de película fina" (TFT) pantalla de cristal líquido (LCD) todavía puede producir ligeras imperfecciones visuales. Estas imperfecciones visuales no afecten al rendimiento de su tableta. Sin embargo, la GROWING proporcionará servicio de garantía para la pantalla TFT LCD de la tableta cuando hay por lo menos:
Más de 5 puntos brillantes u oscuras 8 (excluyendo 8).
Estas condiciones de garantía para pantallas LCD TFT son ofrecidos por los fabricantes de TFT LCD.
La GROWING será sin embargo, por su voluntad, reparar o reemplazar el producto.
Nota: Un punto brillante es un píxel o subpíxel que siempre está en blanco. Un punto oscuro es un píxel o subpíxel que siempre está fuera negro.

Esta garantía no cubre los manuales de usuario, software, configuración, contenido, datos o enlaces de terceros incorporados o descargado en el tablet, incluidos durante la instalación, montaje, transporte o en cualquier otro momento en la cadena de suministro o adquirido por usuario.

La GROWING no garantiza que el software se ajuste a sus necesidades, que funcione en combinación con cualquier hardware o software de un proveedor independiente, o que el funcionamiento de cualquier software estará libre de sufrir interrupciones o errores o que los defectos presentes en el software puede ser objeto de subsanación o rectificación.

Esta garantía no cubre:

Desgaste Normal (incluyendo, sin limitación, use lentes de cámaras, baterías o pantallas).

Los defectos causados por el mal manejo (incluyendo, sin limitación, los defectos causados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc) ..

Los defectos o daños causados por el mal uso de la tableta, incluyendo el uso contrario a las instrucciones proporcionadas por formación (por ejemplo, el manual de instrucciones para el uso de la tableta).

Otros actos más allá del control razonable de la GROWING.

Garantía de la batería Política
La batería tiene 6 meses de garantía.

Esta garantía no cubre los defectos causados por el hecho de que la batería se somete a un cortocircuito o el hecho de que las juntas del cierre de la batería, tableta o células se hayan roto o evidencia de manipulación, ya sea porque la batería ha sido utilizada en equipo para el cual no se ha especificado.

Otros avisos importantes

Le recordamos que debe hacer copias de seguridad o llevar un registro escrito de todos los contenidos y los datos almacenados en su Producto importante, porque existe la posibilidad de pérdida de datos y contenidos durante la reparación o sustitución.

Todas las partes del producto u otros equipos serán reemplazados por cultivo, a partir de ese momento, la propiedad de la GROWING. Si el producto no está cubierto por los términos y condiciones de esta Garantía limitada, la GROWING y las empresas de servicio autorizadas por la misma reserva el derecho de cobrar un cargo por mano de obra. Para reparar o reemplazar el producto, la GROWING puede utilizar nuevos productos o piezas equivalentes a nuevas o reacondicionadas.

Para asistencia GROWING tiene diversos canales:

- Póngase en contacto con su proveedor local.
- En el sitio www.mygrowing.com apoyo que tenemos en la herramienta de apoyo técnico "Helpdesk".
- Directamente la GROWING a través del teléfono (351 808 20 29 30) o correo electrónico a 808202930@growing.pt.

15. Declaración CE de conformidad

Declaración CE de conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/CE

Nosotros, The Growing Company SA, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos de radiocomunicación

Description: **Tablet ; Brand** : **GROWING ;** Model No: **GTD736X**

están en plena conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva del Consejo 1999/5/CE (R & TTE).
Esta declaración se basa en la compilace completa de los productos con las siguientes normas europeas:

Normas:
EN 55022:2010+AC:2011
EN 55024:2010

CE-marking

Representante Autorizado: **The Growing Company S,A,**
Address: Rua da Argila nº620
4445-027 Alfena – Portugal

Representante Autorizado
THE GROWING COMPANY, S.A.
A Administração
20-11-2013

All logos & trade marks are properties of the respective companies
Todos os logos e trademarks são propriedade e registados das respetivas companhias

Thank you for choosing
GROWING

GROWING

Changing People's Life

TABLET GTD736X

This tablet GTD736X is Black Color

PT

Chipset Allwinner A20
S.O. Android 4.2
Processador até 1.2GHz
Cortex A7 Dual Core
Memória 1 GB DDR3 RAM
Suporta 3D e
OpenGL ES 1.1/2.0 and OpenVG 1.1
Memória interna 16 GB Nand Flash
Ranhura para Micro SD expansível até 32GB
Wi-Fi 802.11 b/g/n
1 SIM card slot
3G WCDMA 2100/1900/850MHz
Bluetooth® 2.1
Micro USB 2.0
Mini HDMI 1080p
Sensores: Giroscópio, acelerómetro
Acelerador de jogos 3D
Áudio Jack 3.5 para auscultadores
Colunas estéreo de alta-fidelidade
Microfone incorporado
Webcam frontal 0.3 Mp
Webcam traseira 2.0 Mp
Tamanho do ecrã 7.0 polegadas HD
Resolução 1024x600
Cor: 16 Milhões de cores
Tela capacitiva Multi touch
Bateria de polímetro lítio 3000mAh
Tamanho 189 x 109 x 9 mm
Peso: 320 g aprox.

Acessórios:
1 Adapt. (DC V/A)
1 Cabo USB
1 Manual do usuário

ES

Chipset Allwinner A20
S.O. Android 4.2
Procesador hasta 1.2GHz
Cortex A7 Dual Core
1 GB de memoria RAM DDR3
Compatible con 3D y
OpenGL ES 1.1/2.0 and OpenVG 1.1
16 GB de memoria interna NAND Flash
Ranura Micro SD expandible hasta 32GB
Wi-Fi 802.11 b/g/n
1 SIM card slot
3G WCDMA 2100/1900/850MHz
Bluetooth® 2.1
Micro USB 2.0
Mini HDMI 1080p
Sensores: Giroscopio, acelerómetro
Acelerador de juegos 3D
3,5 Jack de audio para auriculares
Altavoces estéreo de alta fidelidad
Micrófono integrado
Cámera frontal 0.3 Mp
Cámera traseira 2.0 Mp
Pantalla de 7.0 pulgadas HD
Resolución 1024x600
Color: 16 Millones de colores
Pantalla táctil Multi Touch capacitiva
Batería en polímeros de litio 3000mAh
Tamaño 189 x 109 x 9 mm
Peso: 320 g aprox.

Accesorios:
1 Adapt. (DC V/A)
1 Cable USB
1 Manual del usuario

EN

Chipset Allwinner A20
O.S. Android 4.2
Processor up to 1.2GHz
Cortex A7 Dual Core
1 GB DDR3 RAM
Supports 3D and OpenGL ES 1.1/2.0
and OpenVG 1.1
16 GB Nand Flash internal memory
Micro SD slot expandable up to 32GB
Wi-Fi 802.11 b/g/n
1 SIM card slot
3G WCDMA 2100/1900/850MHz
Bluetooth® 2.1
Micro USB 2.0
Mini HDMI 1080p
Sensors: Gyroscope, Accelerometer
3D Accelerated game
3.5 Audio jack for headphones
Stereo speakers for high fidelity
Built-in microphone
Built-in frontal Webcam 0.3 Mp
Built-in Rear Webcam 2.0 Mp
Screen size 7 inches HD
1024x600 Resolution
Color: 16 Million colors
Capacitive multi touch screen
Built-in lithium battery 3000mAh
Size: 189 x 109 x 9 mm
Weight: 320 g approx.

Accessories:
1 Adapt. (DC V/A)
1 USB cable
1 User Manual

FR

Chipset Allwinner A20
S.O. Android 4.2
Processeur jusqu'à 1.2GHz
Cortex A7 Dual Core
1 GB DDR3 RAM
Prise en charge 3D et
OpenGL ES 1.1/2.0 and OpenVG 1.1
16 GB de mémoire Nand Flash interne
Micro SD jusqu'à 32 GB extensible
Wi-Fi 802.11 b/g/n
1 SIM card slot
3G WCDMA 2100/1900/850MHz
Bluetooth® 2.1
Micro USB 2.0
Mini HDMI 1080p
Capteurs: Gyroscope, accéléromètre
Accélérateur jeux 3D
3.5 Audio jack pour les écouteurs
Haut-parleurs stéréo de haute fidélité
Microphone intégré
Camera avant 0.3 Mp
Camera arrière 2.0 Mp
Taille de l'écran 7.0 pouces HD
Résolution 1024x600
Couleur: 16 Millions de couleurs
Affichage écran Multi Touch capacitif
Built-in batterie lithium 3000mAh
Taille 189 x 109 x 9 mm
Poids: Approx. 320 g.

Accessoires:
1 Adapter. (DC V/A)
1 Câble USB
1 Manuel de l'utilisateur

www.mygrowing.com

Help Desk Portugal
Telf.: +351 808 20 29 30
808202930@growing.pt

Help Desk Brasil
Telf.: (11) 4979 - 6961
sac@growing.com.br

GROWING declara que este Tablet está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE R&TTE .
GROWING declara que este Tablet es de conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE R&TTE .
GROWING declares that this Tablet is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC R&TTE .
GROWING déclare que ce Tablet est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE R&TTE .

All logos & trade marks are properties of the respective companies
Todos os logos e trademarks são propriedade e registados das respetivas companhias